


SIEMENS

Правила пользования и инструкция по установке и подключению

ru

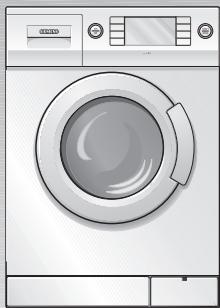

Serie IQ

Содержание

Ваша стиральная машина фирмы Siemens	4	Изменение базовых установок	36
Общие указания по технике безопасности	5	Текущее время	36
Это Ваша стиральная машина	6	Сигнал	37
Панель управления	7	Блокировка стиральной машины	38
Перед первой стиркой	8	Возврат к базовым установкам	40
Выбор языка сообщений	8	Изменение процесса выполнения программы	41
Стирка без белья	9	Изменение выбранных установок	41
Как выставить время	11	Дозагрузка или выгрузка белья	42
Подготовка белья и его сортировка	13	Прерывание программы	42
Подготовка белья	13	После стирки	43
Сортировка белья	13	Выгрузка белья	44
Моющие средства и средства по уходу за бельем	16	Была активирована функция «БЕЗ ОТЖИМА»	45
Дозировка моющего средства	16	Была включена блокировка?	46
Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем	17	Как записать в память Вашу любимую программу	47
Программы и функции	18	Демопрограммы	48
Программы	18	Аварийная деблокировка	48
Дополнительные программы	23	Специальные функции	49
Информация о пятнах	24	Замачивание	49
Опционные дополнительные функции	25	Подкрахмаливание	49
Системы контроля и управления	27	Крашениe	50
Стирка	28	Отбеливание	50
Изменение установок выбранной программы	32	Чистка и уход	51
Краткий обзор	32	Корпус и панель управления	51
Обзор	33	Барабан стиральной машины	51
Температура стирки	33	Чистка кюветы для моющих средств	51
Скорость отжима	34	Чистка помпы	52
Опции	34	Чистка фильтра в системе подачи воды	53
Определение окончания программы – «СТАРТ ОТЛОЖЕН»	35	Удаление накипи	53
		Что делать, если	54
		Индикация неисправности	60

Параметры расхода	61
Служба сервиса	63
Установка, подключение и транспортировка	64
Указания по технике безопасности	64
Упаковка и отслуживший прибор	64
Объем поставки	65
Габариты	66
Место установки	66
Транспортные крепления	67
Длины шлангов и сетевого шнура	68
Подключение воды	69
Выравнивание машины	70
Электроподключение	71
Транспортировка	72
Гарантия на систему «Аква-стоп»	73
Перечень используемых терминов	74

Ваша стиральная машина фирмы Siemens

Приобретя новую стиральную машину фирмы Siemens, Вы тем самым сделали выбор в пользу современного, высококачественного хозяйственного прибора.

Ваша стиральная машина отличается очень высокой экономичностью, что касается не только электроэнергии, но и воды, и моющего средства.

Прочтите, пожалуйста, внимательно данную инструкцию по установке и эксплуатации, а также прочую информацию, имеющуюся в комплекте поставки стиральной машины, и поступайте согласно указаниям, приведенным в этой документации.

В данной инструкции по установке и эксплуатации стиральной машины описываются различные модели машин, которые отличаются друг от друга регулируемым числом оборотов центрифуги.

Сохраните, пожалуйста, всю документацию, касающуюся Вашей стиральной машины, для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу стиральной машины в случае ее продажи.

Общие указания по технике безопасности

Ваша стиральная машина предназначена для

- использования в домашнем хозяйстве
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, в растворе моющего средства
- с использованием холодной питьевой воды и обычных, имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу за бельем, пригодных для использования в стиральных машинах.

Никогда не оставляйте детей без присмотра поблизости от стиральной машины.

Не подпускайте домашних животных близко к машине.

Никогда не вставляйте и не извлекайте штепсельную вилку из розетки влажными руками.

Штепсельную вилку следует извлекать из розетки, взявшись за ее корпус, а не за сетевой шнур.

Осторожно при сливе горячего раствора моющего средства.

Никогда не вставайте на стиральную машину.

Никогда не облокачивайтесь на открытую дверцу загрузочного люка.

За ручку аварийной деблокировки можно потянуть только:

- когда стиральная машина выключена,
- барабан находится в неподвижном положении и
- из машины слит раствор моющего средства.

△ Существует опасность удушья!


Ни в коем случае не позволяйте детям играть с упаковкой. Они могут задохнуться, запутавшись в упаковочной пленке или закрывшись в картонной коробке.

△ Это опасно для жизни!

Извлеките, пожалуйста, из розетки вилку отслужившей свой срок стиральной машины. Затем отрежьте сетевой шнур вместе с вилкой.

Сломайте, пожалуйста, замок стиральной машины. В этом случае играющие дети не смогут запереться в машине, подвергнув тем самым свою жизнь опасности.

Это Ваша стиральная машина

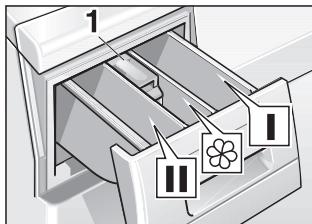

Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем

Ячейка I:



моющее средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания.

Ячейка II:

моющее средство для основной стирки, умягчитель воды, средство для замачивания, отбеливатель или пятноудалитель.

Ячейка ☈:

средство по уходу за бельем, например, кондиционер или средство, предотвращающее деформацию белья, средства для защитной пропитки (ячейку можно наполнять этими средствами максимум до нижней кромки вставки 1).

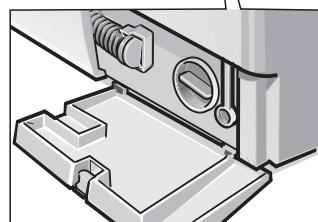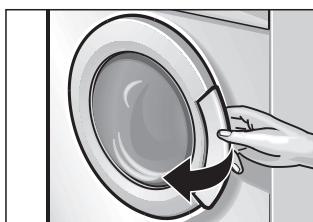


Так дверца загрузочного люка открывается ...

и закрывается.

Откидная крышка

Панель управления

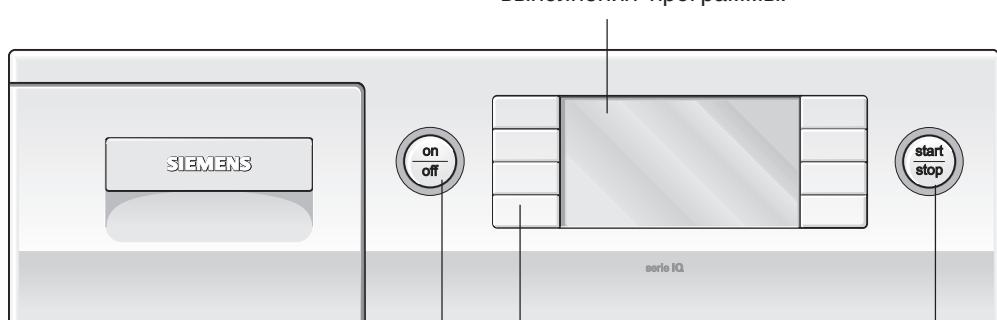

Дисплей

На дисплей выводятся установки, которые будут изменяться, или выбранные установки, а также процесс выполнения программы.

Кнопка «on/off» со светящимся кольцом

Данная кнопка предназначена для включения и выключения стиральной машины.

Клавиши по обеим сторонам дисплея

Данные клавиши предназначены для выбора программ и дополнительных функций, а также для изменения установок.


Кнопка «start/stop» со светящимся кольцом

Данная кнопка предназначена для запуска и прерывания процесса стирки (программа должна быть выбрана).

Перед первой стиркой

Внимание!

Стиральная машина должна быть квалифицированно установлена и подключена (смотрите описание, начиная со страницы 64).

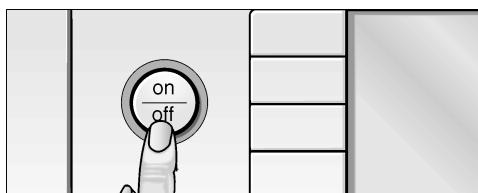


Выбор языка сообщений

Когда Вы включите стиральную машину в первый раз, Вам придется выбрать язык сообщений, которые будут выводиться на дисплей машины. Выбранная Вами установка остается в дальнейшем неизменной.

- Нажмите до упора на кнопку «on/off». Кольцо кнопки «on/off» загорится.

На дисплее появится перечень языков сообщений.

- i** С помощью клавиш «...>» и «<...» на дисплей выводятся другие языки сообщений.
- Выберите необходимый Вам язык, нажав, например, клавишу «РУССКИЙ».
- i** Выбранный однажды язык сообщений можно изменить, если Вы вернетесь к базовым установкам (опция 2), как описано на странице 40.

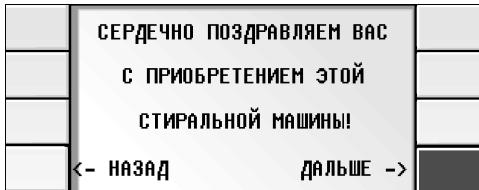


ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НА СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ:

<- НАЗАД ДАЛЬШЕ ->

Индикация «Поздравление».

- Нажмите клавишу «ДАЛЬШЕ»

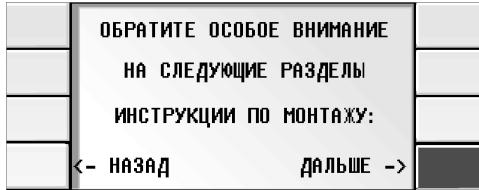


ТРАНСПОРТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ,

<- НАЗАД ДАЛЬШЕ ->

Указания по правильной установке.

- Нажмите клавишу «ДАЛЬШЕ»

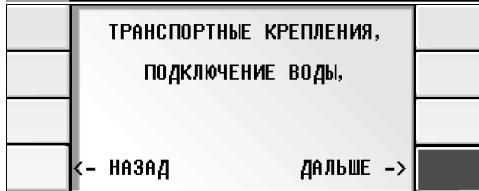


ВЫРАВНИВАНИЕ,
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ.


<- НАЗАД ДАЛЬШЕ ->

Указания по правильной установке.

- Нажмите клавишу «ДАЛЬШЕ»

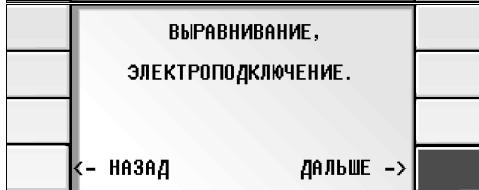


Стирка без белья

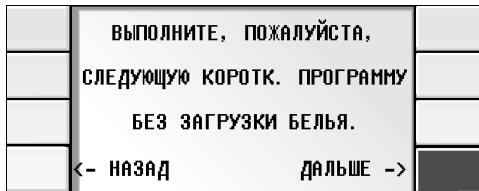

Перед тем как покинуть стены завода-изготовителя, стиральная машина подвергалась контрольным испытаниям. Для того чтобы удалить остатки воды, используемой при испытаниях, первую стирку следует провести без белья.

- Закройте дверцу загрузочного люка.
- Нажмите клавишу «ДАЛЬШЕ»


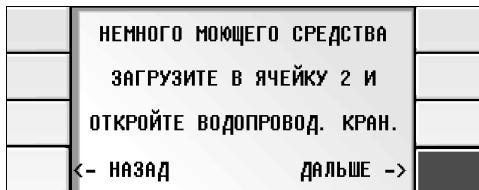


- Извлеките до упора кювету для моющих средств.
- Влейте в ячейку II кюветы для моющих средств примерно 1 литр воды.

- Загрузите в ячейку II около $\frac{1}{4}$ мерного стаканчика моющего средства.

i Не следует использовать средства для стирки шерсти или тонкого белья (образуется слишком много пены).

- Установите на место кювету для моющих средств.

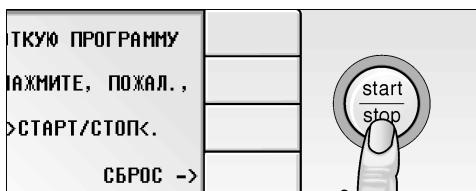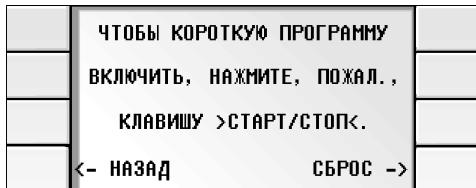

ХЛОПОК	ПАМЯТЬ 1
СИНТЕТИКА	ПАМЯТЬ 2
ТОНКИЕ ТКАНИ	ПАМЯТЬ 3
ШЕРСТЬ 	СЛЕДУЮЩИЕ

- Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо вокруг кнопки «start/stop» засветится. Программа начнет выполняться.

На дисплее появляются отдельные этапы выполнения программы, например: «СТИРКА».

i Если была выполнена установка часов, то дисплей показывает время суток и время окончания стирки (смотрите описание на странице 11).

По окончании программы на дисплее сразу же появляется первая страница с перечнем программ.

i Ваша стиральная машина теперь готова к работе.

Как выставить время

ХЛОПОК	ПАМЯТЬ 1
СИНТЕТИКА	ПАМЯТЬ 2
ТОНКИЕ ТКАНИ	ПАМЯТЬ 3
ШЕРСТЬ 	СЛЕДУЮЩИЕ

СБРОС	ХЛОПОК
	ОПЦИИ
60°C	ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ
1000 	

НАЗАД	ТЕК. ВРЕМЯ
+ ЧАСЫ	МИНУТЫ +
00:00	
- ЧАСЫ	МИНУТЫ -

НАЗАД	ТЕК. ВРЕМЯ
+ ЧАСЫ	МИНУТЫ +
01:00	
- ЧАСЫ	МИНУТЫ -

Для того чтобы Вы могли активировать все функции Вашей стиральной машины, мы рекомендуем перед первой стиркой выставить время.

- Выберите любую программу, нажав, например, на клавишу «ХЛОПОК». Кольцо вокруг кнопки «start/stop» замигает.

i Для того чтобы Вы могли установить текущее время, дверца загрузочного люка должна быть закрыта.

- Нажмите на клавишу «ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ».

- Если есть необходимость, нажмите на клавишу «ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ», с тем чтобы перейти с зимнего времени на летнее.

i Для того чтобы снова перейти на зимнее время, нажмите на клавишу «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ».

- Время в часах выставляется с помощью клавиш «+ ЧАСЫ» или «- ЧАСЫ», нажмите, например, на клавишу «+ ЧАСЫ».

i С помощью клавиши «+ ЧАСЫ» часы подводятся вперед, а с помощью клавиши «- ЧАСЫ» отводятся назад.

Если нажать на клавишу «+ ЧАСЫ» или «- ЧАСЫ» и не отпускать ее долгое время, то цифры на дисплее часов будут сменяться быстрее.

НАЗАД	ТЕК. ВРЕМЯ	
+ ЧАСЫ	МИНУТЫ +	
13:00		
- ЧАСЫ	МИНУТЫ -	
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ		

- Время в минутах выставляется с помощью клавиш «МИНУТЫ +» или «МИНУТЫ -», нажмите, например, на клавишу «МИНУТЫ +».

- i** С помощью клавиши «МИНУТЫ +» часы подводятся вперед, а с помощью клавиши «МИНУТЫ -» отводятся назад.

Если нажать на клавишу «МИНУТЫ +» или «МИНУТЫ -» и не отпускать ее долгое время, то цифры на дисплее часов будут сменяться быстрее.

Если время на часах выставлено:

- Нажмите на клавишу «НАЗАД».

НАЗАД	ТЕК. ВРЕМЯ	
+ ЧАСЫ	МИНУТЫ +	
13:30		
- ЧАСЫ	МИНУТЫ -	
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ		

- Нажмите на клавишу «СБРОС».

СБРОС	ХЛОПОК	
	ОПЦИИ	
60°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓡ	ОКОНЧАНИЕ В 14:49	

- i** На дисплее появится первая страница с перечнем программ.

ХЛОПОК	ПАМЯТЬ 1	
СИНТЕТИКА	ПАМЯТЬ 2	
ТОНКИЕ ТКАНИ	ПАМЯТЬ 3	
ШЕРСТЬ Ⓡ	СЛЕДУЮЩИЕ	

Подготовка белья и его сортировка

Подготовка белья

Внимание!

Посторонние предметы (например, монетки, металлические скрепки, иголки, гвозди) могут повредить одежду или элементы конструкции машины.



- ❑ Извлеките из карманов одежды все содержимое.
- ❑ С помощью щетки очистите карманы и отвороты от песка.
- ❑ Закройте замки-«молнии», застегните пуговицы на наволочках и пододеяльниках.
- ❑ Снимите с гардин кольца или поместите гардины в сетку или мешок.

- ❑ Стирать в сетке или наволочке рекомендуется:
 - тонкое белье, например, тонкие колготки, гардины,
 - мелкое белье, например, носочки или носовые платки,
 - бюстгалтеры с косточками (при стирке косточки могут выскочить и повредить как белье, так и машину).
- ❑ Перед стиркой брюк, вязаных и трикотажных изделий (например, трикотажного белья, футболок или изделий с начесом) их следует выворачивать наизнанку.

Сортировка белья

Внимание!

Белье может полинять. Поэтому новое цветное белье не следует стирать вместе с другой одеждой.

Сортировка по цвету



Белье может полинять или не простираться. Поэтому белое и цветное белье следует стирать отдельно. Вместе следует стирать белье с одинаковой степенью загрязнения.

Сортировка по степени загрязнения

Легкое загрязнение

На белье не заметно ни загрязнения, ни пятен. Оно лишь имеет неприятный запах.

- Легкая летняя и спортивная одежда, которая была в употреблении несколько часов.
- Футболки, рубашки, блузки, которые были в употреблении в течение одного дня.
- Постельное белье, полотенца для гостей, которые были в употреблении в течение одного дня.

Среднее загрязнение

Одежда заметно загрязнена и/или слегка запятнана.

- Футболки, рубашки, блузки, пропитанные потом или бывшие в употреблении несколько раз.
- Мужские трусы, женские трусики, бывшие в употреблении один день.
- Кухонные полотенца, полотенца для рук, постельное белье, бывшие в употреблении в течение недели.
- Гардины (без следов никотина), бывшие в употреблении в течение полугода.

Сильное загрязнение

Заметные загрязнение и/или пятна.

- Кухонные полотенца, бывшие в употреблении в течение недели.
- Матерчатые салфетки.
- Детские нагрудники.
- Детская верхняя одежда или футбольная форма, испачканные травой или землей.
- Рабочая одежда, как, например, спецодежда слесаря, пекаря и мясника.

Типичные пятна

- Кожный жир, пищевые масла и жиры, соусы, минеральные масла, воск (пятна с содержанием жиров/масел).
- Чай, кофе, красное вино, фруктовые и овощные соки (отбеливающиеся пятна).
- Кровь, яйца, молоко, крахмал (пятна с содержанием белков/углеводов).
- Сажа, земля, песок (пигментные пятна), теннисная форма со следами покрытия теннисного корта.

Удаление пятен


Пятна желательно удалять или проводить их предварительную обработку, пока они еще свежие.

Сначала пятна необходимо промокнуть салфеткой, смоченной в мыльном растворе. Не тереть!

Затем следует провести стирку одежды, установив соответствующую программу.

Трудно удаляемые или засохшие пятна иногда удаляются лишь после нескольких стирок.

Сортировка белья согласно указаниям, приведенным на ярлычках с рекомендациями по уходу за одеждой

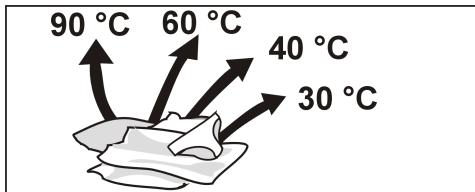

В стиральной машине можно стирать только такое белье, на ярлычках которого приведены следующие символы:



Белье, пригодное для кипячения 95 °C, 90 °C



Цветное белье 60 °C, 40 °C, 30 °C



Белье, не требующее особого ухода 60 °C, 40 °C, 30 °C



Тонкое белье 40 °C, 30 °C



Одежда из шелка и шерсти, предназначенная как для ручной, так и машинной стирки, холодная вода, 40 °C, 30 °C

Белье, на ярлычках которого приведен следующий символ, стирать в машине нельзя:



= не стирать

Моющие средства и средства по уходу за бельем

Дозировка моющего средства

⚠ Существует опасность отравления!

Храните моющие средства и средства по уходу за бельем в местах, не доступных для детей.

Дозировка моющего средства должна проводиться в соответствии с

□ жесткостью воды.

Информацию о жесткости воды Вы можете получить на предприятии по водоснабжению Вашего района.

□ указаниями изготовителя моющего средства.

□ количеством белья.

В зависимости от выбранной программы стирки и количества белья на дисплее во время загрузки белья в барабан стиральной машины появляется рекомендуемое количество моющего средства.

□ степенью загрязнения.

Информация по определению степени загрязнения белья приведена в данной инструкции, начиная со страницы 14.

i Правильная дозировка уменьшает загрязнение окружающей среды и позволяет получить хороший результат стирки.

Для дозировки жидкого моющего средства необходимо пользоваться соответствующими емкостями-дозаторами.

Если используется слишком мало моющего средства:


Белье не простирается и с течением времени становится серым и жестким.

На белье могут появиться серо-коричневые пятнышки. Кроме того, нагревательные элементы машины покрываются накипью.

Если используется слишком много моющего средства:

Повышается загрязнение окружающей среды, образуется слишком обильная пена, белье не может свободно перемещаться внутри барабана, получается неудовлетворительный результат стирки и полоскания.

Загрузка моющего средства и средств по уходу за бельем

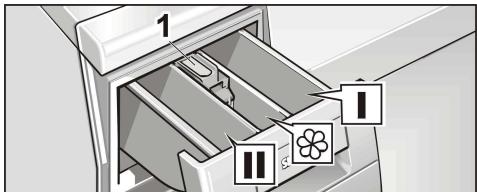

Ячейка I

моющее средство для предварительной стирки или средство для подкрахмаливания.

Ячейка II

моющее средство для основной стирки, умягчитель воды, средство для замачивания, отбеливатель или пятноудалитель.

Ячейка ☘

средство по уходу за бельем, например, кондиционер или средство, предотвращающее деформацию белья, средства для защитной пропитки (ячейку можно наполнять этими средствами максимум до нижней кромки вставки 1).

i Концентрированные или вязкие кондиционер и средство, препятствующее деформации одежды необходимо разбавлять небольшим количеством воды (тем самым предотвращается забивание переливного устройства).

- Ивлеките кювету для моющих средств до упора.
- Загрузите моющее средство и/или средство по уходу за бельем.
- Установите кювету на место.

Программы и функции

Программы

Ниже приведены программы, которыми Вы можете пользоваться для стирки белья в Вашей стиральной машине.

Хлопок

холодная вода, 30, 40, 50, 60, 70 °C

индикация на дисплее:
«ХЛОПОК» или «ХЛОП.»

Данная программа предназначена для стирки прочных текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

предварительная стирка, удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 6,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

i Продолжительность программ стирки цветного белья оптимально подходит для слегка загрязненных текстильных изделий. При более сильном загрязнении следует уменьшить количество белья на одну загрузку или включить дополнительную функцию «Пятна»!

При включении дополнительной функции «Пятна» увеличивается продолжительность стирки, и в некоторых фазах процесса повышается скорость вращения барабана стиральной машины.

Максимально возможная скорость отжима.

Хлопок

80, 90 °C

индикация на дисплее:
«ХЛОПОК» или «ХЛОП.»

Данная программа, при выполнении которой расходуется большое количество электроэнергии, предназначена для стирки текстильных изделий, изготовленных, например, из хлопка или льна, которые можно кипятить.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

предварительная стирка, удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 6,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья. При необходимости включайте дополнительную функцию.

i Продолжительность программ стирки белья, пригодного для кипячения, оптимально подходит для слегка загрязненных текстильных изделий. При более сильном загрязнении следует уменьшить количество белья на одну загрузку или включить дополнительную функцию «Пятна»!

Максимально возможная скорость отжима.

Для защиты сливного трубопровода от повреждений горячий раствор моющего средства перед сливом смешивается с холодной водой и тем самым охлаждается.

Синтетика

холодная вода, 30, 40, 50, 60 °C

индикация на дисплее: «СИНТЕТИКА» или «СИНТ.»

Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий, не требующих особого ухода, изготовленных, например, из хлопка, льна, синтетики или смешанных тканей. Какие дополнительные функции можно выбрать:

предварительная стирка, удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 3,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья. При необходимости включайте дополнительную функцию.

Сниженная скорость отжима.

[i] Может использоваться также как короткая программа.

Тонкое белье

холодная вода, 30, 40 °C

индикация на дисплее: «ТОНКИЕ ТКАНИ»

Данная программа предназначена для стирки тонких текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, изготовленных, например, из сатина, синтетики или смешанных тканей.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

предварительная стирка, удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 2,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья. При необходимости включайте дополнительную функцию.

Сниженная скорость отжима.

Не рекомендуется стирать такие текстильные изделия вместе с одеждой из более грубой, шероховатой ткани.

В данной программе после промежуточного полоскания белье не отжимается.

Шерсть

 **холодная вода, 30, 40 °C**

индикация на дисплее:

«ШЕРСТЬ»

Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий из шерсти или тканей с примесью шерсти, например, из кашемира, мохера или ангорской шерсти, пригодных как для ручной, так и машинной стирки.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 2,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

Сниженная скорость отжима.

Блузки/рубашки

холодная вода, 30, 40, 50, 60 °C

индикация на дисплее:

«БЛУЗКИ/РУБАШ.» или «РУБАШ»

Данная программа предназначена для стирки слегка загрязненных блузок и рубашек.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 2,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

Более осторожный отжим.

Микроволокно

холодная вода, 30, 40 °C

индикация на дисплее:

«МИКРОВОЛОКНО» или «МИКРО»

Эти средства используются для пропитки верхнего материала (например, «GoreTex» или «SympaTex»), из которого изготавливается современная спортивная и верхняя одежда.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 2,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

Более осторожный отжим.

[i] Нельзя пользоваться

кондиционером! Так как текстильные изделия, обработанные средством для придания им мягкости, больше невозможно пропитать защитным средством.

Шелк

 **холодная вода, 30 °C**

индикация на дисплее: «ШЕЛК»

Данная программа предназначена для стирки текстильных изделий из шелка, пригодных как для ручной, так и машинной стирки.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 1,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

Более осторожный отжим.

Не рекомендуется стирать такие текстильные изделия вместе с одеждой из более грубой, шероховатой ткани.

В данной программе после промежуточного полоскания белье не отжимается.

Одежда различных типов**холодная вода, 30, 40 °C****индикация на дисплее: «СМЕШ.
ТКАНИ»**

Данная программа предназначена для совместной стирки различных типов текстильных изделий и белья, не требующих особого ухода и изготовленных из хлопка. Очень ворсистое белье следует стирать отдельно.

Укороченная продолжительность стирки.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 3,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

Сниженная скорость отжима.

Защитная пропитка**Без нагрева, 30, 40 °C****индикация на дисплее:****«ЗАЩ. ПРОПИТКА» или «ПРОП.»**

По окончании программы стирки проводится пропитка одежды. Мы рекомендуем проводить защитную пропитку при температуре 30 °C или 40 °C.

Кроме того, эта программа может использоваться для освежения пропитки материала защитной, спортивной и прогулочной одежды, также и мембранных текстильных материалов для защиты от атмосферных воздействий (например, «GoreTex» или «SympaTex»).

Какие дополнительные функции можно выбрать:

«ПЯТНА», «ДОП. ПОЛОСКАНИЕ»

Максимальная загрузка: 1,0 кг.

Учитывайте степень загрязнения одежды.

При необходимости выберите дополнительные функции.

В данной программе проводится специальный отжим для равномерного удаления воды из пропитанных защитным раствором текстильных изделий в щадящем режиме.

[i] Используйте специальное моющее средство!

Загрузите моющее средство в ячейку II.

Средство для защитной пропитки загружается в ячейку ♀.

i Нельзя пользоваться кондиционером! Так как текстильные изделия, обработанные средством для придания им мягкости, больше невозможна пропитать защитным средством.

Для фиксации/активизации некоторых средств для защитной пропитки необходимо после их использования провести термообработку текстильных изделий (смотрите инструкцию по правильному использованию средств для защитной пропитки, разработанную их изготовителем). Этого можно достичь путем сушки текстильных изделий в сушилке для белья или путем проглаживания одежды утюгом после того, как они высохли на воздухе (обязательно руководствуйтесь указаниями изготовителя текстильных изделий, приведенными в инструкции по правильному уходу за ними).

Если в машине остались следы средства для защитной пропитки, то после проведенной в заключение стирки по полной программе (программа «ХЛОПОК» плюс порошкообразное моющее средство) они полностью исчезают. В качестве альтернативы можно выполнить отдельное полоскание. Если на стекле дверцы загрузочного люка остался налет средства, то его можно удалить с помощью влажной тряпки и чистящего средства для домашнего обихода.

Цветное белье, экономичный режим стирки
холодная вода, 30, 40, 50, 60 °C
индикация на дисплее:
«ХЛОПОК ЭКО» или «ЭКО»

Данная программа, при выполнении которой расходуется меньшее количество воды и электроэнергии, предназначена для стирки сильно загрязненного цветного белья, изготовленного, например, из хлопка или льна.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

предварительная стирка, удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 6,0 кг
Учитывайте степень загрязнения белья.
При необходимости включайте дополнительную функцию.

При включении дополнительной функции «Пятна» увеличивается продолжительность стирки, и в некоторых фазах процесса повышается скорость вращения барабана стиральной машины.

Максимально возможная скорость отжима.

Гардины

холодная вода, 30, 40 °C

индикация на дисплее:

«ГАРДИНы» или «ГАРД.»

Данная программа предназначена для стирки гардин и текстильных изделий из смешанных тканей.

Какие дополнительные функции можно выбрать:

предварительная стирка, удаление пятен, дополнительное полоскание, полоскание без окончательного отжима, защита от сминания.

Максимальная загрузка: 3,0 кг

Учитывайте степень загрязнения белья.

При необходимости включайте дополнительную функцию.

Более осторожный отжим.

Дополнительные программы

Полоскание

индикация на дисплее:

«ПОЛОСКАНИЕ» или «ПЛСК»

Данная программа предназначена для полоскания и отжима белья, выстиранного вручную, или для его подкрахмаливания.

Сниженная скорость отжима.

Отжим

индикация на дисплее:

«ОТЖИМ»

Данная программа предназначена для отжима белья, выстиранного вручную. Раствор средства для стирки или вода после полоскания перед отжимом сливаются.

Сниженная скорость отжима.

Слив

индикация на дисплее:

«СЛИВ»

Данная программа предназначена для слива воды, находящейся в барабане стиральной машины.

Информация о пятнах

Вы можете вывести на дисплей информацию о том, как правильно обрабатывать пятна.

НАЗАД		
ДЕМО: КОРОТК.		
ДЕМО: ПРОДОЛЖ.		
ИНФ. О ПЯТНАХ	В НАЧАЛО	

- Нажмите клавишу «ИНФ. О ПЯТНАХ».

СБРОС	ИНФ. О ПЯТНАХ	
ВОСК	КРАСНОЕ ВИНО	
ГУБНАЯ ПОМАДА	КРОВЬ	
КЕТЧУП	СЛЕДУЮЩИЕ	
НАЗАД	ИНФ. О ПЯТНАХ	
МОРОЖЕНОЕ	ТРАВА	
ОБУВНОЙ КРЕМ	ФРУКТЫ	
СЛИВ. МАСЛО	СЛЕДУЮЩИЕ	
НАЗАД	ИНФ. О ПЯТНАХ	
ЧЕРНИЛА	ШПИНАТ	
ШАРИКОВ. РУЧК	ЯЙЦА	
ШОКОЛАД	В НАЧАЛО	

- i** На дисплее появится перечень видов пятен.
- Выберите вид пятна или нажмите клавишу «СЛЕДУЮЩИЕ».
- i** На дисплее появится перечень других видов пятен.
- Выберите вид пятна или нажмите клавишу «СЛЕДУЮЩИЕ».
- i** На дисплее появится перечень других видов пятен.
- Выберите вид пятна, например ЧЕРНИЛА

НАЗАД	ЧЕРНИЛА	
СНАЧАЛА ОБРАБОТКА ПЯТНА		
ЛИМОННЫМ СОКОМ, ЗАТЕМ		
СТИРКА С КЛАВИШЕЙ >ПЯТНА<.		

- Чтобы выбрать другую информацию о пятнах, нажмите клавишу «НАЗАД».

Опционные дополнительные функции

Предварительная стирка

индикация на дисплее:

«ПРЕДВ. СТИРКА» или 

Данная функция используется при стирке сильно загрязненного белья, что значительно повышает расход воды и электроэнергии.

Дополнительную функцию «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА» можно использовать в следующих программах стирки белья: «ХЛОПОК», «СИНТЕТИКА», «ТОНКИЕ ТКАНИ», «ХЛОПОК ЭКО» и «ГАРДИНЫ».

Пятна

индикация на дисплее:

«ПЯТНА» или 

Благодаря увеличению продолжительности стирки и (в определенных программах) повышению интенсивности механических движений во время стирки, можно удалить также и трудно удаляемые пятна.

В результате увеличения продолжительности стирки можно удалить также и трудно удаляемые пятна.

Эта функция рекомендуется для стирки белья с сильным загрязнением или пятнами и для стирки большого количества белья.

Эта функция рассчитана на использование во всех программах стирки.

Доп. полоскание

индикация на дисплее:

«ДОП. ПОЛОСКАНИЕ» или 

При активировании данной функции белье еще раз дополнительно полоскается.

Продолжительность стирки соответственно увеличивается.

Использовать данную функцию рекомендуется в местностях с очень мягкой водой.

Эта функция рассчитана на использование во всех программах стирки.

Без окончательного отжима

индикация на дисплее:

«БЕЗ ОТЖИМА» или 

При активировании данной функции белье остается лежать в воде, в которой оно в последний раз полоскалось.

Только после того, как будет закончена дополнительная программа «ОТЖИМ» или «СЛИВ», белье можно выгружать из машины.

Дополнительную функцию «Без отжима» можно выбрать во всех программах, кроме программы с защитной пропиткой.

Антисмин.

Индикация на дисплее:

«АНТИСМИН.» или 

После активирования данной функции оким выполняется на более низкой скорости, затем белье разрыхляется. Отжатое белье остается лежать в барабане в расправленном виде, что снижает степень его измятости.

Число оборотов центрифуги при окончательном отжиме:

800 ⚛ в программах «ХЛОПОК» и «ХЛОПОК ЭКО».

600 ⚛ в программах «СИНТЕТИКА», «ТОНКИЕ ТКАНИ», «ШЕРСТЬ» и «СМЕШ. ТКАНИ».

Не загружайте в стиральную машину белья больше, чем указанное максимально допустимое количество белья определенного типа; белье следует выгружать сразу после отжима.

Дополнительную функцию «АНТИСМИН.» можно выбрать во всех программах, кроме программы с защитной пропиткой.

Системы контроля и управления

Датчик количества загруженного белья

Этот датчик показывает – в зависимости от выбранной программы – при открытой дверце загрузочного люка степень загруженности машины в %. Для того чтобы датчик мог зарегистрировать все количество загруженного белья, барабан стиральной машины перед ее включением должен быть пуст.

Мы рекомендуем прекращать загрузку машины, как только датчик показывает 100 %.

Рекомендации по дозировке

В зависимости от выбранной программы устройство, выдающее рекомендации по дозировке моющего средства, выводит на дисплей в процентах рекомендуемое количество средства. Приведенное количество моющего средства в % определяется на основе рекомендаций изготовителя данного средства по его правильному использованию.

Учитывайте степень загрязнения белья.

Аква-сенсор

Аква-сенсор контролирует при полоскании белья степень помутнения воды. В зависимости от этого устанавливаются продолжительность и количество процессов полоскания.

Таким образом, при стирке слегка загрязненного белья и правильной дозировке моющего средства можно экономить воду и время.

Автоматика количества

Данная автоматическая система подбирает необходимое количество воды и расход электроэнергии для каждой конкретной программы в зависимости от количества белья и типа текстильных изделий.

Таким образом снижается расход воды и электроэнергии при стирке небольшого количества белья.

Датчик потока регистрирует, как внутренние водяные часы, количество подаваемой в машину воды и проводит ее дозировку строго в зависимости от количества белья.


Благодаря датчику, плавно регулирующему уровень воды, в каждой из программ гарантируется достижение такого уровня воды, который необходим для оптимальной стирки Вашего белья.

Система устранения дисбаланса

Автоматическая система устранения дисбаланса пытается путем многократного запуска процесса отжима равномерно распределить белье внутри барабана.


Если белье распределено внутри барабана очень неравномерно, то, из соображений безопасности, снижается скорость отжима или белье не отжимается совсем.

Стирка

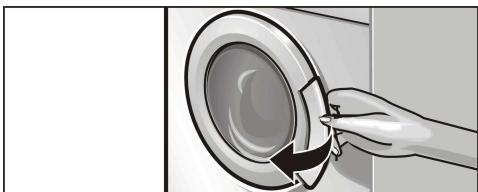

- Откройте дверцу загрузочного люка.

i Перед включением стиральной машины проследите за тем, чтобы барабан машины был абсолютно пуст. Только в этом случае датчик количества загруженного белья сможет точно определить, сколько белья было загружено.

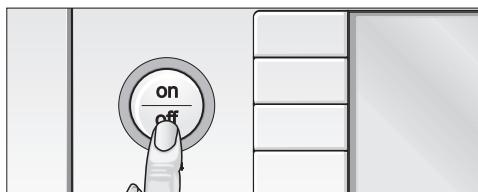

- Нажмите до упора на кнопку «on/off».

На дисплее, после логограммы фирмы Siemens, появится первая страница с перечнем программ.

i Путем нажатия на клавиши «СЛЕДУЮЩИЕ» или «НАЗАД» можно «перелистывать» страницы с перечнем программ.

Выберите, например, программу «ХЛОПОК ЭКО»:

ХЛОПОК	ПАМЯТЬ 1
СИНТЕТИКА	ПАМЯТЬ 2
ТОНКИЕ ТКАНИ	ПАМЯТЬ 3
ШЕРСТЬ	СЛЕДУЮЩИЕ

- Нажмите на клавишу «СЛЕДУЮЩИЕ».

НАЗАД	СМЕШАН. ТКАНИ
БЛУЗКИ/РУБАШ.	ЗАЩ. ПРОПИТКА
МИКРОВОЛОКНО	
ШЕЛК	СЛЕДУЮЩИЕ

- Нажмите на клавишу «СЛЕДУЮЩИЕ».

НАЗАД	ПОЛОСКАНИЕ	
ХЛОПОК ЭКО	ОТЖИМ	
ГАРДИНЫ	СЛИВ	
	СЛЕДУЮЩЕЕ	

- Нажмите на клавишу «ХЛОПОК ЭКО».

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
	ЗАГРУЗКА: МАКС. 6,0 КГ	
	ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ	
	ЗАКРОЙТЕ ЛЮК!	

- i** На дисплее появится информация относительно максимально допустимого количества загружаемого в машину белья, которое зависит от выбранной программы.

⚠ Осторожно, взрывоопасность!

Белье, обработанное чистящими средствами, содержащими растворители (например, пятновыводителем или промывочным бензином), после загрузки в машину может привести к взрыву. Поэтому обработанную таким образом одежду перед стиркой в машине необходимо тщательно прополоскать вручную.

Внимание!

Посторонние предметы, попавшие в барабан машины, могут привести к повреждению белья. Поэтому, перед тем как загрузить белье в барабан, убедитесь, что в нем нет никаких посторонних предметов.

- Расправьте предварительно рассортированное белье и положите в барабан стиральной машины. При этом следует класть вперемежку крупные и мелкие вещи. Перемешанные друг с другом крупные и мелкие вещи при отжиме более равномерно распределяются внутри барабана.

- i** Начинайте загрузку белья только после того, как на дисплее, после логограммы фирмы Siemens, появится первая страница с перечнем программ.



СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
ЗАГРУЗКА: МАКС. 6,0 КГ		
0	50%	100%
ДОЗИРОВКА ПОРОШКА: 40%		

- ❑ Не следует превышать максимально допустимое количество загружаемого за один раз белья (100%).

Перегрузка ухудшает результаты стирки, при этом белье сильнее мнется.


- ❑ Отмеряйте моющее средство согласно рекомендациям по его правильной дозировке. Если моющее средство дозируется правильно, то в результате меньше загрязняется окружающая среда, и снижаются расходы на моющее средство.
- ❑ Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы между дверцей и резиновым уплотнением люка не были зажаты вещи. Кольцо кнопки «start/stop» мигает.



СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
опции		
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39	

На дисплее появляется описание выбранной программы, например, программы «ХЛОПОК ЭКО».

- i** Если время не было выставлено, то вместо слова «ТЕК. ВРЕМЯ» на дисплее появляется «ВЫСТАВИТЬ ВРЕМЯ»; время окончания программы не выводится на экран.
- ❑ Если хотите, можно изменить установки выбранной программы.
- i** Чтобы снизить затраты электроэнергии, через 3 минуты после последнего нажатия на какую-либо из кнопок выключается подсветка дисплея (режим экономии электроэнергии). Чтобы снова включить подсветку дисплея, нажмите на любую из кнопок (кроме «on/off»).

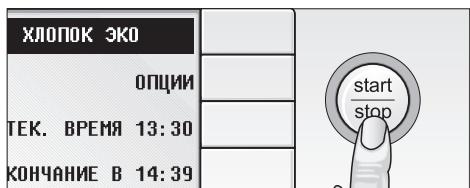

❑ Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо вокруг кнопки «start/stop» засветится.
Программа начнет выполняться.

i На дисплей будут выводиться отдельные этапы процесса выполнения программы.

Изменение установок выбранной программы

Вы можете по желанию изменить температуру воды, используемой для стирки белья, и скорость, при которой проводится отжим, включить дополнительные функции и предварительно задать время окончания программы.

Предпринятые изменения действительны только для следующего процесса стирки.


i Программы, которые Вы чаще всего используете с измененными установками, можно внести в ячейки памяти системы управления машины «Память 1», «Память 2» и «Память 3», как описано на странице 47.

Краткий обзор

В этом кратком обзоре схематично изображен процесс изменения установок одной из программ стирки. Подробное описание процесса изменения установок Вы найдете на страницах, следующих за кратким обзором.

После каждого изменения Вы можете:

- изменить еще одну установку
- или
- включить программу, нажав на кнопку «start/stop».

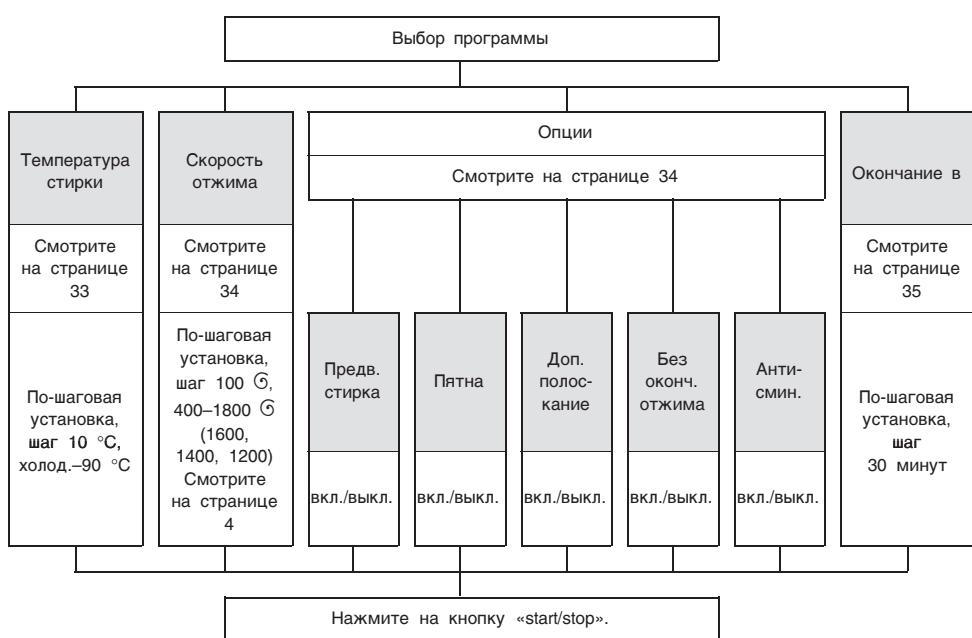

Обзор

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39	

ПАРАМЕТРЫ: ХЛОПОК ЭКО	
TEMPEРАТУРА ХОЛ. -60°C	
ОТЖИМ 400-1000 Ⓛ	
ОПЦИИ ПРЕДВ. СТИРКА, ...	

Температура стирки

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
	опции	
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39	

После выбора программы стирки можно вывести на дисплей обзор установок, которые поддаются изменению.

- Нажмите на клавишу выбора программы, например, «ХЛОПОК ЭКО» и держите ее нажатой.

- i** На дисплее появятся установки, которые можно изменять до тех пор, пока не будет отпущена клавиша «ХЛОПОК ЭКО».

Вы можете изменить значение температуры, появившееся на дисплее. Максимально допустимое значение температуры воды, которое можно установить, зависит от выбранной программы стирки.

- Нажимайте на клавишу установки температуры стирки до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая Вам температура, например, «30 °C».
- i** Если на клавишу нажимать, не отпуская, то тем самым можно достичь более быстрой смены значений температуры.

Скорость отжима

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
опции		
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39	

Опции

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
опции		
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39	

НАЗАД	ОПЦИИ ЭКО 40°C	
ПРЕДВ. СТИРКА	БЕЗ ОТЖИМА	
ПЯТНА	АНТИСМИН.	
доп. ПОЛОСКАНИЕ	УСТАНОВКИ	


СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
30°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:30	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 14:39	

Вы можете изменить появившееся на дисплее значение скорости отжима. Максимально допустимое значение скорости, которое можно установить, зависит от выбранной программы стирки.


- Нажмайте на клавишу установки скорости отжима до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая Вам скорость, например, «1000 Ⓛ».
- Если на клавишу нажимать, не отпуская, то тем самым можно достичь более быстрой смены значений скорости отжима.

Вы можете, в зависимости от выбранной программы, активировать дополнительные функции. Дополнительные функции, которые можно активировать, приведены в описании программ на странице 18.

- Нажмите на клавишу «ОПЦИИ».
- Нажмите на клавишу выбора дополнительной функции, например, функции защиты белья от сминания «АНТИСМИН.».
- Дополнительная функция считается активированной, если на дисплее появляется галочка.
- В описании программы появляется символ выбранной дополнительной функции, например, функции защиты белья от сминания «АНТИСМИН.».

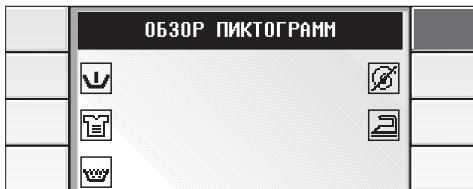

Определение окончания программы – «СТАРТ ОТЛОЖЕН»

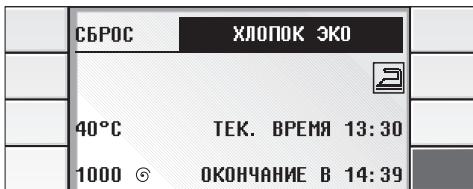

- i** Нажмите на клавишу «ОПЦИИ: ...» и держите ее нажатой. В результате этого на дисплей будет выведен обзор символов отдельных дополнительных функций.

Убедитесь, что время выставлено (смотрите описание процесса на странице 11).

Перед включением программы Вы можете определить время, к которому программа должна закончиться. Выбор времени окончания программы проводится по-шагово, каждый шаг равен 30 минутам.

- i** Включение программы может быть задержано максимум на 24 часа.
- Нажимайте на клавишу «ОКОНЧАНИЕ В» до тех пор, пока на дисплее не появится время, к которому программа должна быть закончена.
- i** Выбранное время окончания программы автоматически изменяется в случае, если, в результате перегрузки стиральной машины, возникновения сильного дисбаланса или помутнения воды, продолжительность программы должна будет увеличиться.
- После нажатия на клавишу «start/stop» на дисплее появляется сообщение: «СТАРТ ОТЛОЖЕН».

Изменение базовых установок

Такие базовые установки, как громкость сигнала, блокировка и время суток, можно изменять каждый раз после выбора программы стирки. Произведенные изменения остаются действительными до следующего изменения установок.

После каждого изменения Вы можете:

- изменить еще одну базовую установку
- или
- возвратиться к странице с перечнем программ, нажав на клавишу «НАЗАД» или «СБРОС».

Вы можете выставить текущее время.

- Нажмите на клавишу «ТЕК. ВРЕМЯ ...».
- Установка выполняется так, как описано под заголовком «Как выставить время» на странице 11.

Текущее время


СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	
	ОПЦИИ	
40°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:32	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 15:30	

Сигнал


Звуковой сигнал подается при запуске программы, по ее окончании, при ошибке управления и возникновении неисправности.

Вы можете изменить громкость звукового сигнала или выключить его совсем.

- Нажмите на клавишу «ОПЦИИ».

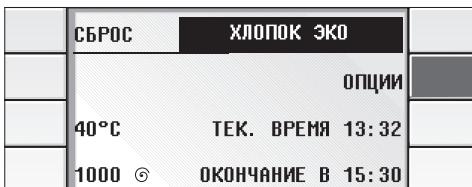


- Нажмите на клавишу «УСТАНОВКИ».

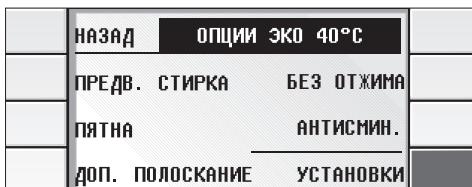

- Выполните регулировку громкости звукового сигнала с помощью клавиш «-- СИГНАЛ» или «СИГНАЛ +», например, нажав на клавишу «-- СИГНАЛ».

i Клавиша «-- СИГНАЛ» делает сигнал тише или выключает его совсем («СИГНАЛ: 0----»), клавиша «СИГНАЛ +» включает звуковой сигнал или делает его громче (максимальная громкость сигнала: «СИГНАЛ: ----4»).

- Нажмите на клавишу «СБРОС»

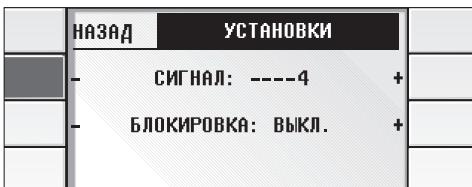

Блокировка стиральной машины

Вы можете защитить Вашу стиральную машину от непреднамеренного изменения установленных функций и нежелательного изменения процесса выполнения программы.

Активированная система блокировки следующим образом влияет на работу стиральной машины:

- Если во время выполнения программы стирки стиральная машина выключается, а затем снова включается, то прерванная программа начинает выполнятся дальше с того места, где она была прервана.
- Дверца загрузочного люка остается после стирки заблокированной.
- После включения машины и закрывания дверцы загрузочного люка все элементы управления блокируются, так же как и дверца.

Нажмите на клавишу «ОПЦИИ».

Нажмите на клавишу «УСТАНОВКИ».

Активируйте систему блокировки стиральной машины, нажав на клавишу «БЛОКИРОВКА +».


i При активированной блокировке после включения машины на дисплее появляется символ «?».

Нажмите на кнопку «start/stop» и держите ее нажатой в течение 4 секунд, пока не замигает кольцо кнопки «start/stop».

i При появлении на экране слова «ПАУЗА» блокировка временно выключается.


i При следующем нажатии на кнопку «start/stop» блокировка снова активируется.

Включение блокировки

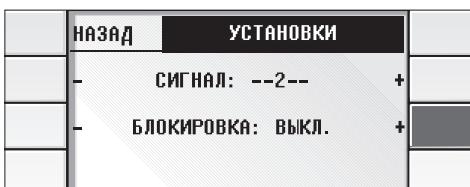

Временное выключение блокировки

**Выключение блокировки
на длительное время
(ни одна из программ не включена)**

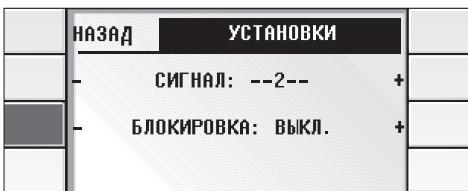

**Выключение блокировки
на длительное время
(программа включена)**

- Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение приблизительно 4 секунд.
- Выберите любую программу.
- Нажмите на клавишу «ОПЦИИ». Кольцо вокруг кнопки «start/stop» замигает.
- Нажмите на клавишу «УСТАНОВКИ».
- Нажмите на клавишу «– БЛОКИРОВКА». Теперь блокировка выключена на продолжительное время.
i Если блокировка выключена на продолжительное время, то с дисплея исчезает символ «?».
- Нажмите на кнопку «start/stop» и держите ее нажатой в течение 4 секунд, пока не замигает кольцо кнопки «start/stop».
- Нажмите на клавишу «ИЗМЕНИТЬ».
- Нажмите на клавишу «ОПЦИИ» или на клавишу с символами опций.
- Нажмите на клавишу «УСТАНОВКИ».
- Нажмите на клавишу «– БЛОКИРОВКА». Теперь блокировка выключена на продолжительное время.

Возврат к базовым установкам

Вы можете вернуть измененные базовые установки (кроме текущего времени) в исходное состояние. На выбор имеется две опции.

- i** Во время выполнения программы стирки установки нельзя возвращать в исходное состояние.

Опция 1

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	опции
40°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:35	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 15:30	

Изменения **состояния системы блокировки и сигнала** аннулируются, блокировка выключается, и информация, внесенная в ячейки памяти, стирается.

- Нажмите одновременно верхнюю и нижнюю клавиши с правой стороны дисплея и не отпускайте их в течение 4 секунд.

Новое состояние:
ячейки памяти 1,2,3: пусты
блокировка: выключена
громкость сигнала: 4

Возврат к странице с перечнем программ.

Опция 2

СБРОС	ХЛОПОК ЭКО	опции
40°C	ТЕК. ВРЕМЯ 13:35	
1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 15:30	

Изменения **состояния системы блокировки и сигнала** аннулируются, блокировка выключается, и информация, внесенная в ячейки памяти, стирается. **Язык сообщений**, выводимых на дисплей, должен быть выбран снова.

- Нажмите одновременно верхнюю и нижнюю клавиши с левой стороны дисплея и не отпускайте их в течение 4 секунд.

Новое состояние:
ячейки памяти 1,2,3: пусты
блокировка: выключена
громкость сигнала: 4


Возврат в меню выбора языка сообщений.

Изменение процесса выполнения программы

Изменение выбранных установок

Во время выполнения выбранной программы можно изменить скорость отжима, и дополнительные функции (исключение: «Предварительная стирка») могут быть включены или выключены.

- Нажмите на клавишу «ИЗМЕНИТЬ».

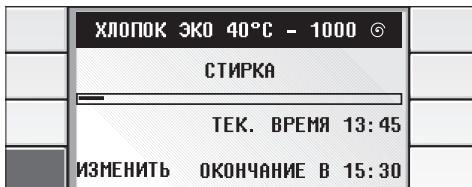

- Нажмайтe на клавишу «СКОРОСТЬ ОТЖИМА» до тех пор, пока на дисплее не появится необходимое значение числа оборотов.



- Путем нажатия на клавишу «ОПЦИИ» дополнительные функции включаются и выключаются.



Если была предварительно выбрана функция «БЛОКИРОВКА. ВКЛ.»

- Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд. Кольцо кнопки замигает.
- Проведите изменения, как описано выше.

Если необходимые изменения выполнены:

- Нажмите на кнопку «start/stop»: кольцо кнопки засветится. Программа начнет выполнятся.

- При повторном запуске программы блокировка снова активируется.

Дозагрузка или выгрузка белья

Во время выполнения процесса стирки можно выполнить дозагрузку белья в барабан машины или преждевременно выгрузить белье из барабана.

- Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо кнопки замигает.
- Если на дисплее будут появляться одно за другим сообщения: «ПАУЗА», «БЕЛЬЕ ДОГРУЖАТЬ НЕЛЬЗЯ», то это значит, что, из соображений безопасности, дверцу загрузочного люка открывать нельзя.

Если на дисплее появится сообщение: «БЕЛЬЕ МОЖНО ДОГРУЗИТЬ»:

- Откройте дверцу загрузочного люка.
- Загрузите или выгрузите белье.
- Закройте дверцу люка.
- Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо кнопки засветится. Программа начнет выполнятся.

Если была предварительно выбрана функция «БЛОКИРОВКА. ВКЛ.»

- Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд. Кольцо кнопки замигает.
 - Проведите дозагрузку белья, как описано выше.
- [i]** При повторном запуске программы блокировка снова включается.

Прерывание программы

Выбранная программа, которая начала выполняться, может быть закончена преждевременно.

- Нажмите на кнопку «on/off». Стиральная машина выключится.
- Снова нажмите на кнопку «on/off». Стиральная машина включится.
- Выберите программу «СЛИВ» или «ОТЖИМ».
- Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо кнопки засветится. Программа начнет выполнятся.

Если была предварительно выбрана функция «БЛОКИРОВКА. ВКЛ.»

- Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд. Кольцо кнопки замигает.
- Нажмите на клавишу «ИЗМЕНİТЬ».
- Как выключить блокировку на продолжительное время, описано на странице 39.
- Проведите прерывание программы, как описано выше.

После стирки



Кольцо вокруг кнопки «start/stop» засветится.

На дисплее появляется: «ВЫГРУЗИТЕ БЕЛЬЕ».

ПРОТОКОЛ

Вы можете сделать так, чтобы на дисплее появился протокол выполнения последнего процесса стирки:

- i** Протокол выполнения процесса стирки следует выводить на дисплей **перед** открыванием дверцы загрузочного люка!
- Нажмите на клавишу «ПРОТОКОЛ». В протоколе содержится следующая информация:
 - выбранная программа, температура стирки и активированные дополнительные функции,
 - продолжительность программы,
 - датчик полоскания (кроме программ «ПОЛОСКАНИЕ», «ОТЖИМ» и «СЛИВ»),
 - дозировка моющего средства (только в случае передозировки моющего средства),
 - дисбаланс (если таковой имел место).
- i** С помощью кнопок «ДАЛЬШЕ» и «НАЗАД» можно «перелистывать» протокол, находя необходимую страницу.



Выгрузка белья

- Откройте дверцу загрузочного люка.
 - Нажмите на кнопку «on/off». Кольцо кнопки «on/off» загорится.
- i** Выключите стиральную машину. Только в этом случае датчик количества загруженного белья сможет точно определить, сколько белья было загружено.
- Выгрузите белье.

Внимание!

Если в барабане стиральной машины или в уплотнительной манжете были обнаружены посторонние предметы (например, монетки, металлические скрепки и пр.), то их следует немедленно убрать, так как не исключена **опасность появления ржавчины!**

- i** Оставьте дверцу загрузочного люка приоткрытой, с тем чтобы машина могла просохнуть изнутри.

Была активирована функция «БЕЗ ОТЖИМА».

	ХЛОПОК ЭКО 40°C - 1000 Ⓛ	
	ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОГРАММУ С	
ОТЖИМ	ТЕК. ВРЕМЯ 15: 30	
СЛИВ		

Сообщение на дисплее:
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ С
ОТЖИМ
СЛИВ

Или:

	НАЗАД	ХЛОПОК ЭКО	
		ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЖИМ С	
	АНТИСМИН.	ТЕК. ВРЕМЯ 15: 30	
	1000 Ⓛ	ОКОНЧАНИЕ В 15: 40	


- Нажмите на клавишу «ОТЖИМ».
- Если есть желание, можно изменить установки, например, нажать на кнопку «ЗАЩИТА ОТ СМИНАНИЯ».
- Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо вокруг кнопки «start/stop» засветится.
Программа начнет выполняться.

Нажмите на клавишу «СЛИВ».

- Нажмите на кнопку «start/stop». Кольцо вокруг кнопки «start/stop» засветится.
Программа начнет выполняться.

По окончании программы «ОТЖИМ» или «СЛИВ» на дисплее появляется указание: «ВЫГРУЗКА БЕЛЬЯ». Дальше поступайте, как описано выше.

Была включена блокировка?

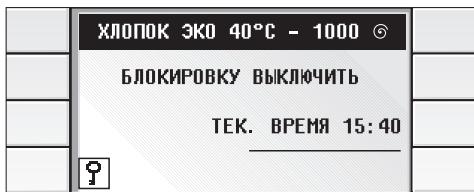




Кольцо вокруг кнопки «start/stop»
засветится.

Сообщение на дисплее: «ВыГРУЗИТЕ
БЕЛЬЕ».

- Нажмите на кнопку «start/stop»
и не отпускайте ее в течение
приблизительно 4 секунд.
На дисплее появится: «ВыГРУЗИТЕ
БЕЛЬЕ».
- Закройте водопроводный кран.
Кольцо вокруг кнопки «start/stop»
засветится.
- Нажмите на кнопку «on/off».
Кольцо кнопки «on/off» загорится.
- Выгрузите белье.

Как записать в память Вашу любимую программу

Программы с измененными установками, которыми Вы часто пользуетесь, можно записать в ячейки памяти «ПАМЯТЬ 1», «ПАМЯТЬ 2» или «ПАМЯТЬ 3». Записанная в память Ваша любимая программа вызывается затем путем нажатия на соответствующую клавишу.

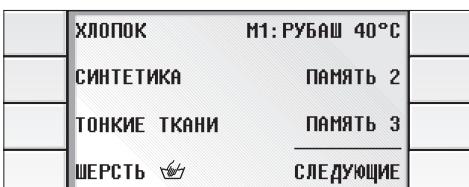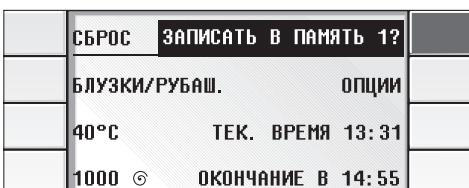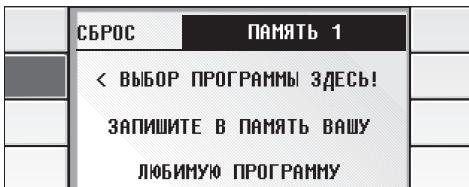

i В память записываются температура стирки, скорость отжима и дополнительные функции. Время окончания программы в память не вносится.

- Выберите ячейку памяти, нажав, например, на клавишу «ПАМЯТЬ 1».
- Нажимайте на клавишу «ВЫБОР ПРОГРАММЫ ЗДЕСЬ!» до тех пор, пока на дисплее не появится необходимая Вам программа.
- i** Если нажать на клавишу выбора программ и не отпускать ее, то программы на дисплее будут сменять друг друга быстрее.

Как только на дисплее появится необходимая Вам программа:

- Проведите изменение установок, как описано на странице 32.
- Нажмите на клавишу «ЗАПИСТЬ В ПАМЯТЬ?».

i Программа будет записана в выбранную ячейку памяти и получит название.

i Уже занятые ячейки памяти можно перепрограммировать таким же образом, как описано выше.

Демопрограммы

Данные программы предусмотрены для того, чтобы можно было продемонстрировать Вам выбор и процесс выполнения программы «ХЛОПОК» с измененными установками.

В Вашем распоряжении имеется две демонстрационные программы:

Короткая демонстрационная программа

Короткая программа запускается после нажатия на кнопку «start/stop» и останавливается после каждого продемонстрированного этапа выполнения программы стирки.

- Нажмите на клавишу «ДЕМО: КОРОТК.».
- Нажмите на кнопку «start/stop». Короткая демонстрационная программа начнет выполнятся.

i По окончании отдельного этапа программы стирки короткая демонстрационная программа будет продолжаться после нажатия на кнопку «start/stop».

Продолжительная демонстрационная программа показ информации по удалению пятен

Данная программа начинает выполняться автоматически после нажатия на соответствующую клавишу.

- Нажмите на клавишу «ДЕМО: ПРОДОЛЖ.». Продолжительная демонстрационная программа начнет выполнятся.

i Возвратиться к страницам с перечнем программ можно путем выключения и повторного включения стиральной машины.

Аварийная деблокировка

Дверца загрузочного люка может быть открыта после приведения в действие аварийной деблокировки, после чего можно будет выгрузить из барабана машины белье.

⚠ Существует опасность ошпаривания!

Выключите стиральную машину.

Выполняемая в данный момент программа будет прервана.

Дайте остыть горячему раствору моющего средства.


Подождите, пока барабан стиральной машины не остановится.

Внимание!

Дверца загрузочного люка может быть разблокирована в любой момент, даже если стиральная машина наполнена водой.

i Ни в коем случае не открывайте дверцу загрузочного люка, если через стекло дверцы видна вода.

- Слейте раствор моющего средства, как описано на странице 52.

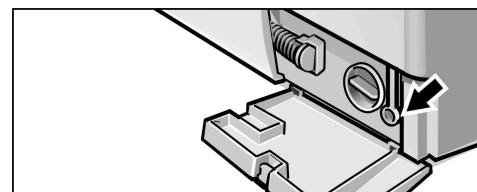

- Потяните за приспособление для аварийной деблокировки, после этого дверцу загрузочного люка можно будет открыть.

Специальные функции

Замачивание

- Загрузите в машину белье одинакового цвета.
 - Загрузите в ячейку II кюветы для моющих средств средство для замачивания, руководствуясь указаниями изготовителя данного средства.
 - Выберите программу «ХЛОПОК 30 °С». Кольцо кнопки «start/stop» замигает.
 - Нажмите на кнопку «start/stop». Программа начнет выполняться. Кольцо кнопки «start/stop» светится постоянно.
 - Приблизительно через 10 минут нажмите на кнопку «on/off». Теперь белье лежит в воде.
 - По истечении времени, которое Вы отвели на замачивание белья, выберите и запустите необходимую Вам программу.
- i** В добавлении моющего средства нет необходимости, так как для стирки белья будет использоваться раствор средства, в котором белье замачивалось.

Подкрахмаливание

Перед подкрахмаливанием белье не следует полоскать с добавлением кондиционера.

- Загрузите белье в стиральную машину.
- Отмерьте количество средства для подкрахмаливания, рассчитанное приблизительно на 15 л воды. Порошкообразное средство для подкрахмаливания сначала растворите в воде, руководствуясь указаниями изготовителя порошка.
- Выберите программу «ПОЛОСКАНИЕ».
- Установите необходимую скорость отжима (это можно сделать и при активированной функции «БЕЗ ОТЖИМА»).
- Нажмите на кнопку «start/stop».

Как только стиральная машина наполнится водой:

- немного извлеките кювету для моющих средств и
 - влейте раствор средства для подкрахмаливания в ячейку I.
 - Установите кювету на место.
- Если была активирована функция «БЕЗ ОТЖИМА», то выберите после этого программу «СЛИВ».

Крашение

Следует пользоваться только красящими средствами, которые не загрязняют окружающую среду и пригодны для использования в стиральной машине.

Внимание!

К сожалению, не удается полностью исключить окраску белья, стирка которого проводится сразу после крашения.

- Красящими средствами следует пользоваться, строго соблюдая указания изготовителей данных средств.

После окрашивания:

- Загрузите в ячейку II приблизительно $\frac{1}{2}$ мерного стаканчика моющего средства.
- Не загружая белье в стиральную машину, проведите выполнение программы «ХЛОПОК 90 °C».
- Хорошенько протрите резиновое уплотнение.

Отбеливание

Внимание!

В состав отбеливающих средств могут входить сера или хлор. В результате этого не исключена возможность появления ржавчины на элементах конструкции машины. Поэтому не следует проводить отбеливание белья в стиральной машине.

Чистка и уход

⚠ Существует опасность поражения электрическим током!

Перед чисткой стиральную машину следует в обязательном порядке отключать от сети.

Ни в коем случае не мойте стиральную машину струей воды из шланга.

⚠ Осторожно, взрывоопасность!

Никогда не используйте для чистки машины растворители.

Внимание!

Для чистки стиральной машины (корпус, панель управления и шланги) используйте только слабые чистящие средства.

Корпус и панель управления

При необходимости:

- для чистки машины можно использовать слабое, не содержащее абразивных частиц чистящее средство. После чистки протрите стиральную машину насухо мягкой тряпкой.

Барабан стиральной машины

Если, из-за забытых в барабане монеток, скрепок, иголок, гвоздей, на его поверхности появились ржавые пятна:


- воспользуйтесь чистящими средствами без содержания хлора, руководствуясь при этом указаниями изготовителя этих средств по их правильному использованию. Ни в коем случае нельзя пользоваться для удаления ржавчины стальными сетками.

Чистка кюветы для моющих средств


Если на стенах кюветы отложились остатки моющего средства или средств по уходу за бельем:



- извлеките кювету до упора,
- вдавите вставку и
- извлеките кювету полностью.
- Промойте корпус кюветы изнутри.

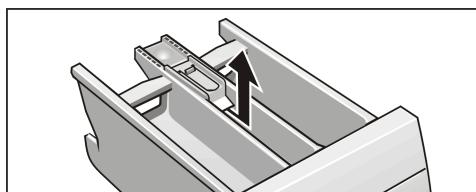

- Извлеките вставку по направлению вверх.
- Промойте кювету и вставку в проточной воде и затем протрите их насухо.

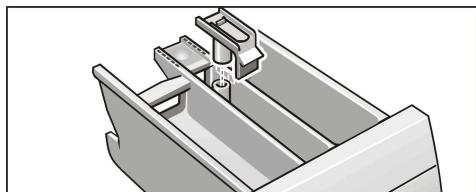

- Установите вставку на место и зафиксируйте ее.
- Вставьте кювету в стиральную машину.

Чистка помпы


Помпа может быть забита посторонними предметами или ворсом, скопившимся в ней после стирки очень ворсистого белья. Если раствор моющего средства не полностью откачивается:

- ❑ слейте раствор моющего средства (из машины может вылиться до 20 л воды, поэтому держите наготове подходящую емкость).


⚠ Существует опасность ошпаривания!

Прежде чем слить горячий раствор моющего средства, дайте ему остить. Не подпускайте близко к стиральной машине детей и домашних животных.


- ❑ Выключите стиральную машину.

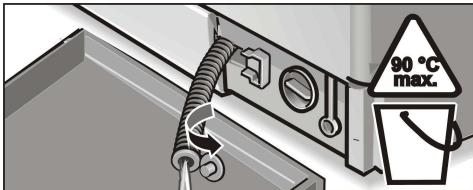


- ❑ Откройте конец шланга и слейте раствор моющего средства в приготовленную емкость.

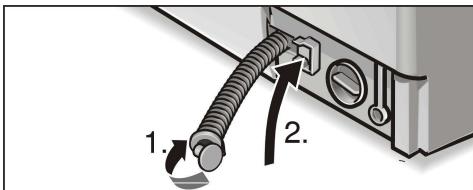


- ❑ Закройте конец шланга колпачком (1.) и вставьте шланг в держатель (2.).

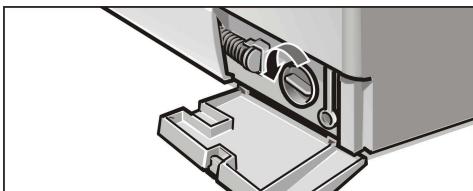


- ❑ Осторожно отвинтите крышку помпы.
Из нее может вылиться еще немного воды.

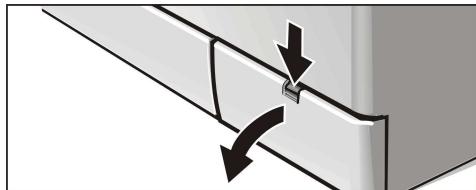

- ❑ Откройте крышку в цоколе машины.

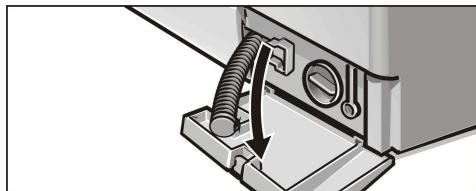

- ❑ Освободите сливной шланг из держателя и извлеките его из корпуса машины.
- ❑ Снимите откидную крышку.

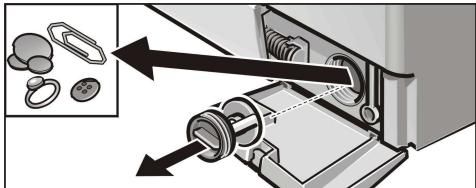

- ❑ Извлеките из помпы посторонние предметы и ворс и промойте ее изнутри. Крыльчатка помпы должна после чистки свободно вращаться. Резьбу крышки помпы и ее корпуса следует также очистить от остатков моющего средства и ворса.
- ❑ Установите крышку помпы на место и завинтите ее.
- ❑ Установите на место откидную крышку цоколя машины и закройте ее.

Во избежание того, чтобы при первой стирке моющее средство неиспользованным попало сразу в канализацию:


- ❑ влейте в ячейку II приблизительно один литр воды,
- ❑ включите программу «СЛИВ».

Чистка фильтра в системе подачи воды

Если в стиральную машину совсем не подается вода или ее подается слишком мало, то поступайте следующим образом:

- Сначала сбросьте гидравлическое давление, созданное в подающем шланге:
- ❑ Закройте водопроводный кран.
 - ❑ Выберите любую из программ (кроме «ОТЖИМ» / «СЛИВ»).
 - ❑ Нажмите на кнопку «start/stop», подождите, пока не появится сообщение: «ВОДА ПЕРЕКРЫТА?».

- ❑ Выключите стиральную машину.

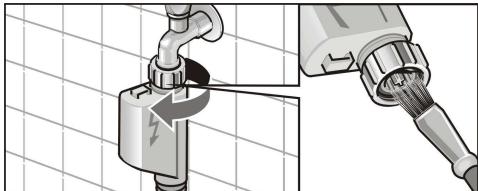

- ❑ Снимите шланг с водопроводного крана.
- ❑ Прочистите фильтр с помощью маленькой щетки или кисточки.
- ❑ Снова присоедините шланг к водопроводному крану.
- ❑ Откройте кран.
- ❑ Проконтролируйте, не вытекает ли из шланга вода.
Если это так, то посмотрите, правильно ли Вы установили фильтр.

Удаление накипи

Внимание!

В состав средств для удаления накипи входят кислоты, которые могут разъесть элементы конструкции машины и вызвать тем самым окраску белья при стирке.

При правильной дозировке моющего средства Вам не придется удалять накипь из стиральной машины.

Если в этом все-таки возникла необходимость, то, пожалуйста, проводите удаление накипи согласно указаниям изготовителя соответствующего средства.

Что делать, если ...

⚠ Существует опасность поражения электрическим током!

Любой ремонт стиральной машины должен выполняться только силами специалистов Службы сервиса или специалистами, получившими на это разрешение нашей фирмы.

Перед ремонтом или в случае, если Вы решили устранить неисправность самостоятельно, с помощью приведенной ниже таблицы, поступайте следующим образом:

- Выключите стиральную машину.
- Отсоедините машину от сети.
- Закройте кран.
- Вызовите Службу сервиса (смотрите информацию на странице 63).

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Дверцу загрузочного люка не удается открыть.	Была активирована функция «БЕЗ ОТЖИМА».	Выберите и запустите программу «СЛИВ» или «ОТЖИМ».
	Была включена блокировка.	Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд.
	Отключили электроэнергию.	Программа будет выполнятся дальше, как только появится ток. Если во время отключения электроэнергии необходимо выгрузить белье, то поступайте, как описано под заголовком «Аварийная деблокировка» (страница 48).
	Выполняется программа и / или дверца заблокирована из соображений безопасности.	Подождите до окончания программы.
	Вилка «болтается» в розетке или вообще не вставлена в нее.	Устраните причину неисправности.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Дверцу загрузочного люка не удается открыть, хотя машина была выключена и затем снова включена.	Была включена блокировка. Из соображений безопасности дверца загрузочного люка заблокирована, так как в машине много воды, температура воды или скорость отжима слишком высокие.	Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд. Поступайте, как описано под заголовком «Прерывание программы», страница 42.
Загрузка в процентах не показывается.	Белье лежало в барабане уже перед включением машины.	Выключите машину, выгрузите белье из барабана и снова включите машину. Теперь загрузите белье.
Программа продолжает выполняться, хотя машина была выключена и снова включена.	Была включена блокировка.	Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд.
Машина не поддается управлению. На дисплее появляется символ «?».	Была включена блокировка.	Нажмите на кнопку «start/stop» и не отпускайте ее в течение 4 секунд.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Кольца кнопок не светятся. Дисплей темный.	Сработал предохранитель на распределительном щите. Отключили электроэнергию.	Включите или замените предохранитель. Если неисправность возникнет повторно, вызовите Службу сервиса.
Дисплей темный.	Активирован режим экономии электроэнергии.	Нажмите на любую из кнопок (кроме кнопки «on/off»).
Программа не запускается. Кольцо кнопки «start/stop» замигает.	Не была нажата кнопка «start/stop».	Нажмите на кнопку «start/stop».
Программа не запускается. На дисплее появляется: «СТАРТ ОТЛОЖЕН».	Было выставлено и активировано время окончания программы.	В этом случае устранять нечего. Машина запускается автоматически.
Выставить время не удается.	Программа уже была запущена; после запуска программы выставить время невозможно.	Подождите, пока программа не закончится.
Время окончания программы не выставляется.	Время не выставлено.	Выставите время, как описано на странице 11.
	Программа уже была запущена; после запуска программы выставить время окончания программы невозможно.	Время окончания программы всегда следует выставлять перед запуском программы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Предварительная стирка не устанавливается.	Программа уже начала выполняться, после запуска программы предварительную стирку активировать невозможно.	Выбирайте предварительную стирку всегда перед запуском программы.
Скорость отжима не регулируется.	Белье уже отжимается; во время отжима изменить его скорость уже невозможно.	Устанавливайте необходимую скорость отжима всегда перед началом отжима.
Макс. скорость отжима установить невозможно.	Была выбрана дополнительная функция «АНТИСМИН.». Это не неисправность.	В данном случае выключите дополнительную функцию «АНТИСМИН.».
В кювете остается моющее средство.	Моющее средство было влажным или слившимся в комочки.	Проведите чистку кюветы для моющих средств и протрите ее насухо, как описано на странице 51. Для дозировки жидкого моющего средства пользуйтесь специальным дозатором.
Вода в барабане не видна.	Это не неисправность. При выполнении некоторых программ стирки вода находится ниже дверцы и ее не видно.	
Из-под машины вытекает вода.	В месте присоединения подающего шланга возникла течь.	Затяните резьовое соединение.
	Сливной шланг негерметичен.	Поручите специалисту Службы сервиса заменить сливной шланг.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	Слишком много моющего средства.	Смешайте столовую ложку кондиционера с $\frac{1}{2}$ л воды и влейте раствор в ячейку II кюветы для моющих средств.
При стирке и отжиме чувствуется вибрация	Транспортные крепления не были сняты. Ножки машины не были зафиксированы.	В следующий раз возьмите меньше моющего средства. Снимите транспортные крепления, как описано на странице 67. Зафиксируйте ножки машины.
Многократный отжим.	Это не неисправность. Система компенсации дисбаланса пытается устраниить дисбаланс путем многократного отжима.	Всегда стирайте вместе крупное и мелкое белье.
Белье не было как следует отжато.	Крупные вещи скатались вместе и не смогли равномерно распределиться внутри барабана. Из соображений безопасности отжим проводился на более низкой скорости.	Всегда стирайте вместе крупное и мелкое белье.
Продолжительность программы увеличилась.	Это не неисправность. Аква-сенсором была увеличена продолжительность полоскания. Это не неисправность. Системой распознавания пены было включено дополнительное полоскание, с тем чтобы сбить пену.	В следующий раз возьмите подходящее количество моющего средства. Всегда стирайте вместе крупное и мелкое белье.
	Это не неисправность. Система компенсации дисбаланса пытается устраниить дисбаланс путем многократного отжима.	Всегда стирайте вместе крупное и мелкое белье.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Результат стирки неудовлетворительный .	Загрязнение белья было более сильным, чем предполагалось.	Выберите подходящую программу или дополнительные функции «ПЯТНА» или «ПРЕДВ. СТИРКА».
	Моющего средства было взято слишком мало.	Проводите дозировку моющего средства согласно указаниям его изготовителя.
На белье остались следы от моющего средства.	В состав некоторых моющих средств с содержанием фосфатов входят не растворимые в воде вещества, которые можно заметить на светлом белье в виде белых пятен.	Немедленно выберите дополнительную программу «ПОЛОСКАНИЕ» или почистите белье после сушки щеткой.
На белье остались серые пятна.	Белье было загрязнено мазью, жиром или маслом.	В следующий раз возьмите максимально допустимое количество моющего средства и установите максимально допустимую температуру стирки.
Неожиданное прерывание процесса выполнения программы.	Вы нечаянно нажали на кнопку «on/off».	Проведите повторный запуск программы.

Индикация неисправности

Сообщение на дисплее	Возможная причина	Устранение
«ВОДА ПЕРЕКРЫТА?», хотя в машину поступило слишком много воды.	Водопроводный кран не открыт.	Откройте кран. Программа автоматически будет продолжаться дальше.
	Подающий шланг перегнут или зажат.	Устранимте причину неисправности.
	Фильтр в подающем шланге засорился.	Проведите чистку фильтра, как описано на странице 53.
	Давление воды слишком низкое.	Устранимте причину неисправности.
«ПОМПА ЗАСОРЕНА?»	Защитной системой машины была распознана неисправность.	Не открывайте дверцу загрузочного люка, так как вода может вылиться! Включайте программу «Слив» до тех пор, пока уровень воды не снизится настолько, чтобы можно было выгрузить белье. Вызовите Службу сервиса.
	Посторонние предметы блокируют работу помпы.	Проведите чистку помпы, как описано на странице 52.
«ОТКРЫТА ДВЕРЦА»	Сливная труба и / или сливной шланг засорились.	Проведите чистку сливной трубы и / или сливного шланга.
	Дверца загрузочного люка не полностью закрыта.	Проверьте, не зажата ли дверцей какая-либо вещь; плотно закройте дверцу.
«СРАБОТАЛ АКВА-СТОП»	Вода в поддоне; стиральная машина негерметична.	Вызовите Службу сервиса.

Если Вам не удалось устранить неисправность с помощью указаний, приведенных в таблице:

- Выключите стиральную машину.
- Подождите 5 секунд.
- Снова включите машину.
- Выберите программу и запустите ее.

[i] Если неисправность возникнет снова, то обратитесь за помощью в Службу сервиса (смотрите информацию на странице 63).

Параметры расхода

Программа	Доп. функции	Загрузка до	Параметры расхода **		
			Ток	Вода	Продолжительность
ХЛОПОК ЭКО 40 °C *	Пятна	6,0 кг	0,60 кВтч	43 л	1:39h
ХЛОПОК ЭКО 60 °C *	Пятна	6,0 кг	1,02 кВтч	43 л	1:39h
ХЛОПОК 40 °C	Пятна	6,0 кг	0,65 кВтч	58 л	1:46h
ХЛОПОК 60 °C	–	6,0 кг	0,95 кВтч	58 л	1:17h
ХЛОПОК 90 °C (горячий раствор моющего средства смешивается перед сливом в канализацию с холодной водой)	Пятна	6,0 кг	2,10 кВтч	65 л	2:09h
СИНТЕТИКА 40 °C *	Пятна	3,0 кг	0,50 кВтч	50 л	1:18h
СМЕШАННЫЕ ТКАНИ 30 °C	Пятна	3,0 кг	0,40 кВтч	38 л	0:35h
ТОНКИЕ ТКАНИ 30 °C	–	2,0 кг	0,30 кВтч	42 л	0:35h
Шерсть 30 °C *	Пятна	2,0 кг	0,20 кВтч	35 л	0:50h

-
- * Программа с дополнительной функцией «ПЯТНА» для проведения испытаний согласно указаниям норм EN 60 456 и IEC 60 456 или со ссылкой на них.
 - ** Параметры расхода зависят от давления, жесткости и входной температуры подаваемой в машину воды, температуры в помещении, где установлена машина, типа, количества и степени загрязнения белья, используемого моющего средства, колебаний напряжения в электросети и выбранных дополнительных функций, поэтому фактические значения параметров расхода могут отличаться от значений, приведенных в таблице.
- Аква-сенсор регулирует количество воды и продолжительность полоскания, поэтому расход воды и электроэнергии, зависящие от количества загруженного белья, могут отличаться от стирки к стирке.
-

Служба сервиса

Каждая стиральная машина, перед тем как выйти из стен нашего завода, тщательно контролируется на правильность функционирования и безупречность состояния. Если у Вас появятся какие либо вопросы, особенно касающиеся установки и подключения машины, то к Вашим услугам всегда находятся специалисты нашей Службы сервиса.

Прежде чем вызвать Службу сервиса, попытайтесь, пожалуйста, устраниТЬ неисправность самостоятельно, руководствуясь указаниями, приведенными в данной инструкции, начиная со страницы 54.


Так как даже в случае, если Вам понадобится только совет специалиста, это будет связано с дополнительными расходами (даже во время действия гарантии).

Адрес ближайшей Службы сервиса Вы можете найти в прилагаемом к данной инструкции перечне. При вызове специалистов Службы сервиса называйте, пожалуйста, номер изделия (E-) и заводской номер (FD) Вашей стиральной машины.

Во избежание ненужных вызовов специалистов Службы сервиса, называйте, пожалуйста, правильно номер изделия и заводской номер Вашей машины. Тем самым Вам удастся избежать дополнительных расходов.

Более подробную информацию и перечень нашей продукции Вы найдете в интернете на нашем сайте: <http://www.siemens-international.com>

Фирменная
табличка

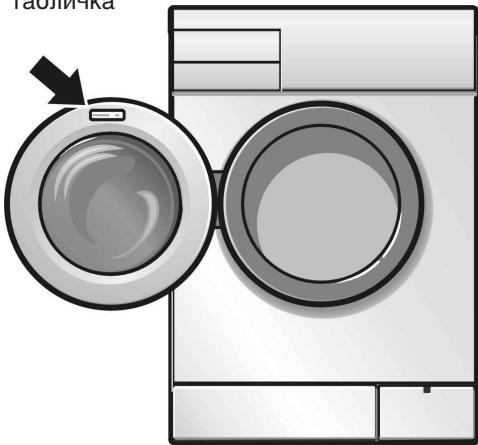

Вы найдете эти номера в фирменной табличке, расположенной на раме открытой дверцы загрузочного люка и на обведенном жирной рамкой участке фирменной таблички, расположенной с обратной стороны стиральной машины.

E-Nr. _____ FD _____

Номер изделия Заводской номер

Внесите, пожалуйста, номера Вашей машины в эту табличку.

Установка, подключение и транспортировка

Указания по технике безопасности

⚠ Существует опасность травмирования!

Осторожно при поднимании стиральной машины, так как она очень тяжелая.

Внимание!

Перемерзшие шланги могут лопнуть или растрескаться. Поэтому никогда не устанавливайте стиральную машину в неотапливаемых помещениях и / или под открытым небом.

Никогда не приподнимайте стиральную машину за выступающие элементы ее конструкции (например, за дверцу загрузочного люка). Иначе Вы можете повредить машину.

Дополнительно к приведенным здесь указаниям следует соблюдать действующие на месте установки машины специальные предписания организаций, ответственных за водо- и энергоснабжение.

В случае сомнений всегда обращайтесь за помощью к специалистам.

Упаковка и отслуживший прибор

Во время транспортировки Ваш новый прибор защищен упаковкой. Все элементы упаковки экологичны, их можно использовать повторно. Посодействуйте охране окружающей среды выбрасывая упаковку.


В свою очередь, отслужившие приборы вовсе не являются бесполезными отходами. При правильной утилизации они могут послужить ценным сырьем для переработки.

Перед тем, как выбросить отслуживший прибор, сделайте так, чтобы его больше нельзя было использовать или обозначьте его наклейкой "Внимание, металлолом!"



Вы можете получить информацию о возможности утилизации у Вашего дилера или в местной администрации.

Объем поставки

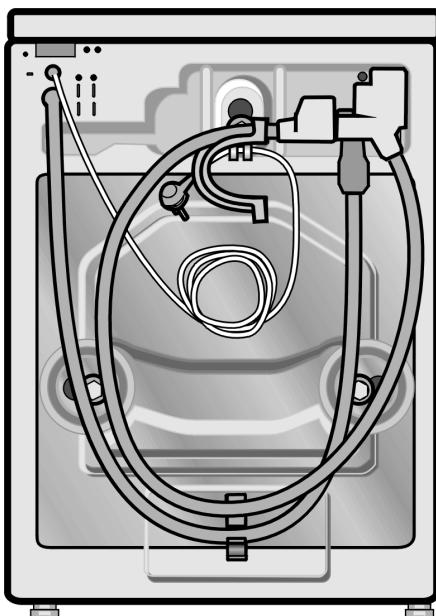

С обратной стороны машины расположены:

- сливной шланг,
- подающий шланг,
- изогнутый переходник для крепления сливного шланга, например, к краю умывальника,
- сетевой шнур со штепсельной вилкой.

Остатки воды в барабане стиральной машины обусловлены испытаниями, которым подвергается каждая машина при конечном контроле, прежде чем она покинет стены завода-изготовителя.

В зависимости от вида подключения дополнительно могут понадобиться:

- 1 хомутик \varnothing 24–40 мм (имеется в специализированных магазинах), для крепления шланга к сифону.

В мешочке:


- гаечный ключ,
- крышки к отверстиям для транспортных креплений.

Необходимые инструменты

Следующий инструмент может Вам пригодиться:

- накладной гаечный ключ SW 13 для снятия транспортных креплений,
- ватерпас для выравнивания машины.

Габариты

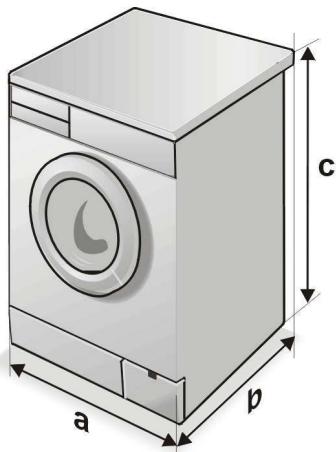

a = длина: 600 мм
b = ширина: 590 мм
c = высота: 852 мм
Вес: ок. 69 кг

Место установки

Очень важно, чтобы стиральная машина стояла очень устойчиво, так как в противном случае при отжиме она может «сойти» с места.

Место установки должно быть прочным и ровным. Нельзя устанавливать машину на мягкие напольные покрытия, например, на ковровое покрытие или пол на пенопластовой прокладке.

Если стиральная машина будет устанавливаться на перекрытие из деревянных балок:

- Желательно разместить машину в углу.
- К полу следует привинтить деревянную плиту толщиной мин. 30 мм и установить машину на нее.
- Ножки машины следует прикрепить к плите с помощью крепежных накладок*.

Если стиральная машина устанавливается на цоколь:

- Ножки машины следует прикрепить к цоколю с помощью крепежных накладок*.

* Комплект крепежных накладок можно приобрести в специализированном магазине или в Службе сервиса, номер для заказа: WX 9756.

Транспортные крепления


⚠ Внимание!

Перед вводом стиральной машины в эксплуатацию непременно снимите все транспортные крепления.


Перед снятием транспортных креплений

- ❑ Выньте шланги из держателей.
- ❑ Снимите изогнутый переходник.

Снятие транспортных креплений

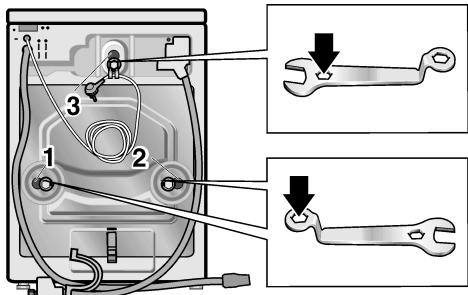


- ❑ С помощью гаечного ключа SW 13 вывинтите винты 1, 2 и 3 настолько, чтобы они свободно вращались во втулках.

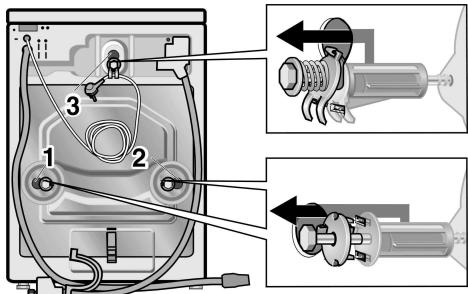

- ❑ Снимите транспортные крепления 1 и 2 в сборе (винты вместе с шайбами и втулками).


- ❑ Снимите транспортное крепление 3 в сборе (винт вместе с пружиной, шайбой и втулкой). При этом следует просунуть одну руку в открытое загрузочное отверстие и потянуть барабан немного на себя.

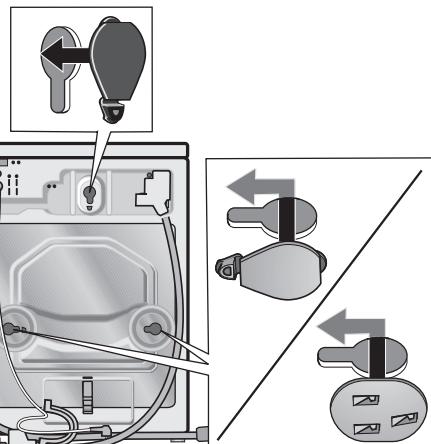

- ❑ Закройте освободившиеся отверстия крышками.

Хранение транспортных креплений


Сохраните транспортные крепления в надежном месте для следующей транспортировки, например, в случае переезда.

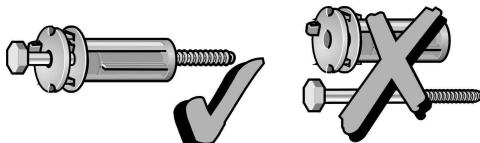


- ❑ Храните крепления 1 и 2 в собранном виде (винт вместе с шайбой должен быть вставлен во втулку).

Длины шлангов и сетевого шнура

Левостороннее подключение

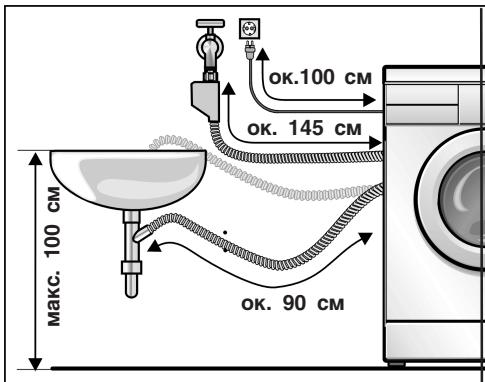

Правостороннее подключение

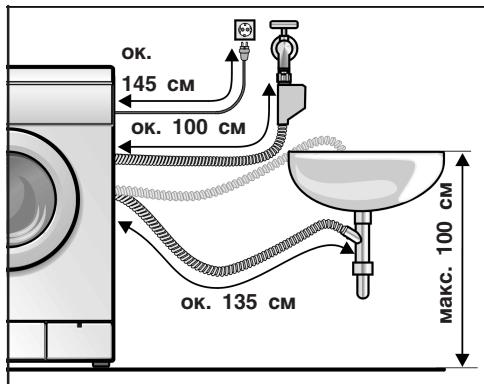

Удлинительный шланг с системой «Аква-стоп».

В специализированном магазине Вы можете приобрести в качестве набора комплектующих элементов:

- соединительную гарнитуру с пластмассовым шлангом (ок. 2,50 м),
номер для заказа: WZ 10130.

Подключение воды

⚠ Существует опасность поражения электрическим током!

Предохранительное приспособление «Аква-стоп» нельзя погружать в воду, так как в нем имеется электрический клапан

Во избежание утечки или материального ущерба, причиненного водой, непременно выполняйте указания, приведенные на этой странице!

Подающий шланг

Внимание!

В стиральную машину можно подавать только холодную питьевую воду.

Ни в коем случае нельзя присоединять машину к смесителю водонагревательного прибора, работающего без создания избыточного давления.


В случае сомнения поручите проведение подключения машины специалисту.

Подающий шланг нельзя

- перегибать или сдавливать,
- изменять его форму или перерезать (в противном случае не может быть гарантирована его прочность).

Следите за давлением воды в водопроводной сети:

- значение гидравлического давления должно лежать в пределах от 1 до 10 бар (это значит, что из полностью открытого водопроводного крана за одну минуту должно вытекать минимум 8 литров воды).
- Если давление выше указанного, то в трубопровод следует встроить редуктор давления.

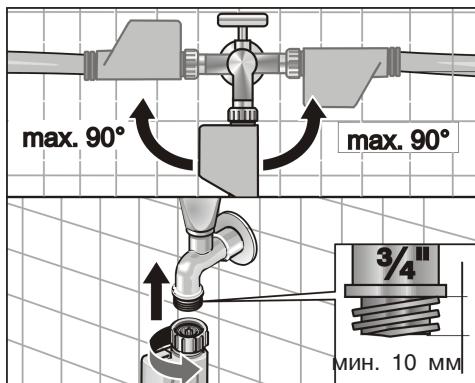

- Присоедините подающий шланг к водопроводному крану.

После подключения:

- Полностью откройте водопроводный кран.
- Проконтролируйте места соединения на герметичность.


Сливной шланг

Внимание!

Сливной шланг нельзя перегибать или растягивать.


Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена стиральная машина, и местом слива воды должна быть максимум 100 см.

Слив в сифон:

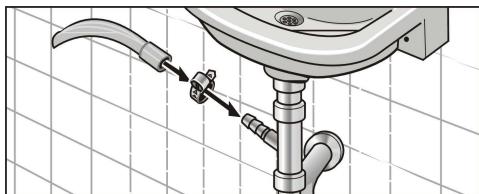

- Закрепите конец шланга в сифоне с помощью специального хомутика Ø 24–40 мм (имеется в специализированных магазинах).

Слив в умывальник:

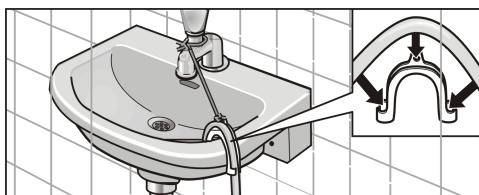


Внимание!

Следите за тем, чтобы сливное отверстие умывальника не было закрыто пробкой.

- Зафиксируйте конец сливного шланга так, чтобы он не высокользнул из умывальника.
- При сливе следует контролировать, достаточно ли быстро стекает вода.

Выравнивание машины

Выравнивание стиральной машины по горизонтали и вертикали проводится с помощью регулируемых по высоте ножек машины и ватерпаса.

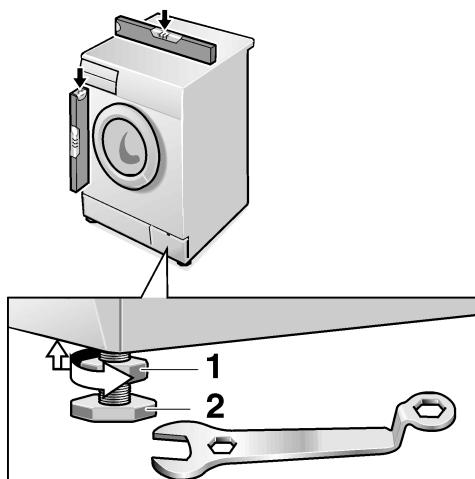

- С помощью гаечного ключа открутите контргайку 1.
- Высота изменяется путем вращения ножки машины 2.
- Затяните контргайку 1 так, чтобы она прилегала к корпусу машины. При этом ножку машины следует зафиксировать, чтобы не изменить ее высоту.

Все четыре ножки стиральной машины должны устойчиво стоять на полу. Машина ни в коем случае не должна качаться.

Контргайки всех четырех ножек машины должны быть закручены так, чтобы они плотно прилегали к ее корпусу!

Если выравнивание машины было выполнено неправильно, то в результате не исключены сильные шумы при ее работе, вибрация и «путешествия» с места на место.

Электроподключение

Внимание!

Стиральную машину можно подключать только к сети переменного тока через смонтированную согласно предписаниям розетку с защитным контактом.

Значение напряжения в сети и параметры напряжения, приведенные в фирменной табличке стиральной машины, должны полностью совпадать.

В фирменной табличке приведены данные относительно общей потребляемой мощности и необходимых предохранителей.

Убедитесь, что:

- штепсельная вилка подходит к сетевой розетке,
- сетевой шнур имеет достаточное поперечное сечение,
- система заземления смонтирована согласно предписаниям.

Если возникнет необходимость в замене сетевого шнура, то это обязательно следует поручить квалифицированному специалисту-электрику.

Запасной сетевой шнур Вы сможете приобрести в Службе сервиса.

Ни в коем случае нельзя пользоваться разветвительными штепсельными вилками/муфтами и удлинительными кабелями.

Если есть необходимость в автоматическом предохранительном выключателе, действующем при появлении тока утечки, то следует использовать тип выключателей, имеющих обозначение: .

Только такие приборы соответствуют требованиям действительных на сегодняшний день предписаний.

Никогда не вставляйте и не извлекайте штепсельную вилку из розетки мокрыми руками.

При отсоединении вилки от розетки беритесь только за корпус вилки и ни в коем случае за сетевой шнур.

Транспортировка

Перед транспортировкой стиральной машины (например, в случае переезда):


- закройте водопроводный кран,
- сбросьте давление в подающем шланге, как описано на странице 53,
- слейте остатки раствора моющего средства, как описано на странице 52,
- отсоедините стиральную машину от сети,
- снимите шланги,
- установите два нижних транспортных крепления.

После транспортировки, квалифицированной установки и подключения стиральной машины на новом месте, а также снятия транспортных креплений сначала выполните дополнительную программу «СЛИВ», а затем уже запускайте первую программу стирки.

Подготовка транспортных креплений

- Снимите крышки с двух нижних отверстий для транспортных креплений.

Монтаж транспортных креплений

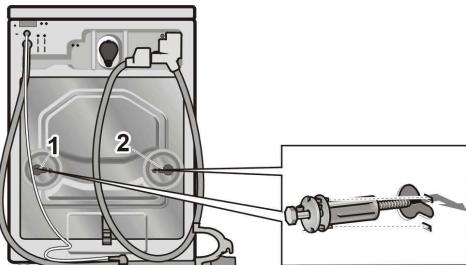

- Попросите Вашего помощника продеть руку в открытый загрузочный люк, потянуть барабан на себя, взявшись за него сверху, и придержать в этом положении. Установите на место транспортные крепления **1** и **2** и затяните винты. Выступы шайб должны войти в паз, имеющийся в задней стенке корпуса стиральной машины.

Гарантия на систему «Аква-стоп»

Дополнительно к праву покупателя на гарантийное обслуживание, приведенное в договоре о покупке, и дополнительно к гарантии на стиральную машину мы обязуемся возместить ущерб при следующих условиях:

- 1.** Если из-за дефектной системы «Аква-стоп» в результате затопления владельцу стиральной машины был нанесен материальный ущерб, то мы обязуемся его возместить.
- 2.** Данная гарантия действует на протяжении всего срока службы стиральной машины.
- 3.** Предпосылкой выполнения фирмой своих обязательств являются квалифицированные, выполненные в соответствии с указаниями нашей инструкции установка и подключение стиральной машины с системой «Аква-стоп», куда входит также квалифицированный монтаж удлинителя системы «Аква-стоп» (фирменная принадлежность). Наша гарантия не распространяется на дефектные трубопроводы или арматуру, расположенные до места подключения системы «Аква-стоп» к водопроводному крану.
- 4.** Стиральные машины с системой «Аква-стоп» во время работы абсолютно не нуждаются в Вашем присмотре; нет также необходимости закрывать после каждой стирки водопроводный кран. Только в случае Вашего продолжительного отсутствия, например, на время многодневного отпуска, водопроводный кран лучше закрыть.

Перечень используемых терминов

А

Автоматика количества, 27
Аварийная разблокировка, 48
Аква-сенсор, 27
Активирован режим экономии электроэнергии, 30, 56
Антисмин., 26

Б

Базовые установки, 36
Блузки, 20
Без окончательного отжима, 25
Белья, 13

В

Возврат к базовым установкам, 40
Выбор языка сообщений, 8
Выбор программы, 18
Выгрузка белья, 44
Выравнивание машины, 70
Выполнение программы, 41

Г

Габариты, 66
Гардины, 23

Д

Давление воды, 69
Датчик количества загруженного белья, 27
Дисплей, 7
Длины шлангов и сетевого шнура, 68
Демопрограммы, 48

Дозагрузка белья, 42
Доп. полоскание, 25
Доп. функции, 25

З

Заводской номер, 63
Загрузка белья, 29
Зимнее время, 11
Замачивание, 49
Запись в память, 47
Загрузка белья, 29
Загрузка моющего средства, 17
Запись в память программы, 47
Защитная пропитка, 21

И

Изменение программы, 41
Индикация неисправности, 60
Информация о пятнах, 24

К

Краткий обзор, 32
Крашенине, 50
Крепежные планки, 66
Кюветы для моющих средств, 17

Л

Летнее время, 11

М

Место установки, 66
Микроволокно, 20
Моющее средство, 16

Н

Неисправность, 54
Номер изделия, 63

О

Объем поставки, 65
Одежда различных типов, 21
Окончание программы, 35
Опции, 25, 34
Отбеливание, 50

П

Панель управления, 7
Параметры расхода, 61
Повторный выбор языка сообщений, 40
Подключение воды, 69
Подготовка белья, 13
Подкрахмаливание, 49
Предварительная стирка, 25
Программы, 18
ПРОТОКОЛ, 43
Пятна, 14, 15, 25

Р

Рубашки, 20
Рекомендации по дозировке, 27

С

Сигнал, 37
Синтетика, 19
Системы контроля, 27
Системы управления, 27
Система устранения дисбаланса, 27
Скорость отжима, 34
Служба сервиса, 63
Сортировка белья, 13
Степени загрязнения, 14
Стиральная машина, 6

Стирка, 28

Средство по уходу за бельем, 16

Т

Текущее время, 11, 36
Температура, 33
Тонкое белье, 19
Транспортные крепления, 67
Транспортировка, 72

У

Указания по технике безопасности, 5
Утечка, 69
Устранение, 54
Уход, 51

Ф

Функции, 18

Х

Хлопок, 18, 22

Ч

Чистка, 51
корпуса, 51
панели управления, 51
Чистка барабана машины, 51

Ш

Шелк, 20
Шерсть, 19

Э

Электроподключение, 71

Я

Ярлычки с рекомендациями по уходу за одеждой, 15

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München / DEUTSCHLAND

1105
WIQ1433EU
WIQ1633EU
9000 063 554